



Инструкция по монтажу и техническому обслуживанию **Logano G234 WS**

Содержание

	7.6	Наполнение отопительной установки и проверка герметичности	17
1	Условия эксплуатации отопительного котла	3	
1.1	Условия электроснабжения	3	
1.2	Требования к помещению установки оборудования .	4	
1.3	Подача приточного воздуха и тракт дымовых газов ..	5	
1.4	Условия для топлива - природного газа Н (требования к физическим параметрам)	5	
1.5	Условия для топлива - природного газа Н (требования к химическим параметрам)	6	
1.6	Условия для топлива - сжиженного газа: смеси бутана с пропаном (требования к химическим параметрам) .	6	
1.7	Условия для топлива - сжиженного пропана (требования к химическим параметрам)	6	
1.8	Требования к гидравлике и качеству воды	6	
1.9	Условия эксплуатации	7	
1.10	Требования к категориям газа (в зависимости от страны)	7	
2	Указания по безопасной эксплуатации	8	
2.1	Применение по назначению	8	
2.2	Условные обозначения	8	
2.3	Соблюдайте эти указания	8	
2.4	Инструменты, материалы и вспомогательные средства	9	
2.5	Утилизация	9	
3	Описание котла	10	
3.1	Специальный газовый отопительный котел Logano G234 WS	10	
4	Технические характеристики и объем поставки	11	
4.1	Габаритные размеры	11	
4.2	Объем поставки	13	
4.2.1	Объем поставки специального газового отопительного котла Logano G234 WS	13	
5	Транспортировка котла	13	
6	Установка отопительного котла	13	
6.1	Рекомендуемые расстояния от стен	13	
6.2	Выравнивание отопительного котла	14	
7	Подключение котла к водопроводу и к системе отвода дымовых газов	15	
7.1	Указания для подключения отопительного котла к трубопроводной сети	15	
7.2	Монтаж подающей и обратной линий системы отопления отопительной установки	15	
7.3	Подключение обратной и подающей линий бака-водонагревателя	15	
7.4	Указания для подключения присоединительного участка дымовых газов и системы контроля дымовых газов	15	
7.5	Система контроля дымовых газов	16	
8	Выполнение электрических подключений	17	
8.1	Демонтаж передней стенки котла	17	
8.2	Снятие задней крышки котла	18	
8.3	Установка системы управления	18	
9	Включение отопительной установки	21	
9.1	Подключение газопровода	22	
9.2	Пуск в эксплуатацию	22	
9.2.1	Запись параметров газа	22	
9.2.2	Контроль плотности	22	
9.2.3	Подготовка отопительной установки к пуску	22	
9.2.4	Удаление воздуха из газопровода	23	
9.2.5	Проверка приточно-вытяжной вентиляции и подключения тракта дымовых газов	23	
9.2.6	Проверка оснащения приборами	24	
9.2.7	Включение горелки	25	
9.2.8	Измерение подаваемого давления газа	26	
9.2.9	Проверка герметичности в рабочем режиме	26	
9.2.10	Проведение замеров	27	
9.2.11	Проверка работоспособности	27	
9.2.12	Установка передней стенки котла	30	
9.2.13	Информирование обслуживающего персонала и передача ему технической документации	30	
9.3	Протокол пуска в эксплуатацию	31	
10	Выключение отопительной установки	32	
10.1	Выключение отопительной установки на системе управления	32	
10.2	Выключение отопительной установки при аварии .	32	
11	Осмотр и техническое обслуживание отопительной установки	33	
11.1	Общие указания	33	
11.2	Подготовка отопительного котла к чистке	33	
11.3	Чистка отопительного котла	33	
11.3.1	Чистка котла щетками	33	
11.3.2	Влажная чистка котла	34	
11.4	Чистка горелки	34	
11.5	Проверка внутренней герметичности	36	
11.6	Проверка и регулировка давления воды в отопительной установке	36	
11.7	Измерение давления на форсунках	36	
11.8	Подтверждение проведения технического обслуживания	37	
11.9	Протоколы осмотра и технического обслуживания	38	
12	Переустановка котла на другой вид газа	40	
12.1	Переустановка на другой вид газа	40	
13	Устранение неисправностей горелки	44	
14	Устранение неисправностей	45	

1 Условия эксплуатации отопительного котла

В этой главе приведены условия эксплуатации отопительного котла с системой управления серии Logamatic, соблюдение которых обеспечит высокие потребительские качества и долговечность оборудования по европейским стандартам. Эксплуатация с нарушением нижеприведенных условий приведет к неисправностям, вплоть до поломки котла или отдельных

компонентов, в зависимости от степени и вида отклонений от этих условий.



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Обратите внимание на параметры, приведенные на фирменной табличке котла. Они являются определяющими и должны быть обязательно соблюдены.

Условия эксплуатации	Размерность		Примечания – уточненные требования
Максимальная температура подающей линии $T_{\text{макс}}/TS$	°C	100 – 120	Максимально-допустимая температура подающей линии может находиться внутри этого диапазона, согласно национальным правилам. Граница срабатывания (предохранительного ограничителя температуры STB). Максимально возможная температура подающей линии = граница срабатывания (STB) - 18 K. Пример: Граница срабатывания (STB) = 100 °C Температура подающей линии = 100 °C - 18 K = 82 °C.
Допустимое общее избыточное давление PMS:	бар	макс. 4	
Максимальная временная константа предохранит. ограничителя температуры:	с	макс. 40	
Максимальная временная константа регулятора температуры	с	макс. 40	
Исполнение	–	–	B_{11}, B_{11BS}

Таб. 1 Условия эксплуатации отопительного котла

1.1 Условия электроснабжения

Условия эксплуатации	Размерность		Примечания – уточненные требования
Питающее напряжение отопительного котла	В	185 – 250	Необходимо заземление корпуса/котла для его работы и обеспечения безопасности! Для обеспечения контроля пламени нужно выполнить соединение нулевого провода с защитным заземлением. Если заказчиком не предусмотрено это соединение, например, при двухфазном режиме, то необходимо установить разделительный трансформатор.
Предохранитель	А	10	
Частота	Гц	47,5 – 63	Синусоидальная временная диаграмма напряжения
Вид защиты	–	–	IP40: Защита от прикосновения и от попадания твердых тел диаметром > 1 мм; защита от воды отсутствует

Таб. 2 Электроснабжение

1.2 Требования к помещению установки оборудования

Условия эксплуатации	Размерность		Примечания – уточненные требования
Температура окружающего воздуха – в рабочем режиме	°C	+ 5 до + 40	Температура в помещении для установки котла
Относительная влажность воздуха	%	макс. 90	Не допускать образования росы или скапливания влаги в помещении для установки оборудования
Пыль/летучие семена	–	–	<p>В рабочем режиме не допускать чрезмерного попадания пыли в помещение установки котла, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ пыли из-за проводимых строительных работ <p>Воздух, поступающий на горение, не должен быть чрезмерно загрязнен пылью, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ от проходящих поблизости дорог ▶ от расположенных близко производственных цехов, например, по обработке камней и т.д. <p>Поступающий снаружи воздух для горения не должен быть чрезмерно засорен растительной пылью, для чего необходимо устанавливать на входе воздуха специальные фильтры для улавливания, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ летучих семян растений
Соединения галогенированного углеводорода	–	–	<p>Воздух для горения не должен содержать в себе галогенированные соединения углеводорода.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Выявить и перекрыть источники галогенированных соединений углеводорода. Если это сделать невозможно, то следует организовать подачу воздуха для горения из места, свободного от таких соединений. <p>Соблюдайте рекомендации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • каталога отопительной техники фирмы Будерус, Германия • рабочего листа К 3 (Информационный бюллетень N 1 федерального союза производителей отопительной техники)
Вентиляторы, с забором воздуха из помещения котельной	–	–	<p>Во время работы горелки не допускается работа никаких механических устройств подачи воздуха, которые забирают воздух для горения из помещения, где установлен котел, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ вытяжных зонтов ▶ сушек белья ▶ вентиляторов
Мелкие звери	–	–	Не допускать проникновения в помещение для установки котла и особенно в место подачи воздуха для горения мелких зверей, для чего устанавливать решетки
Противопожарные мероприятия	–	–	Горючие строительные материалы следует хранить на расстоянии, указанном в местных инструкциях. Обязательное минимальное расстояние должно составлять 40 см. Вблизи котла не должны храниться горючие материалы и жидкости.

Таб. 3 Условия установки оборудования – окружающая среда

Условия эксплуатации	Размерность		Примечания – уточненные требования
Наводнение	–	–	При непосредственной угрозе половодья или наводнения необходимо заранее отключить газовые котлы, для чего перекрываются подача газа и электроснабжение. Арматура, устройства регулирования и управления, имевшие контакт с водой, перед повторным пуском в эксплуатацию должны быть заменены на новые.

Таб. 3 Условия установки оборудования – окружающая среда

1.3 Подача приточного воздуха и тракт дымовых газов

Условия эксплуатации	Размерность	Мощность котла (при нескольких котлах = общая мощность), кВт	Площадь отверстия приточного воздуха, см ² (свободная площадь прохождения потока)	Примечания – уточненные требования
Площадь отверстия для поступления наружного воздуха для горения в зависимости от общей мощности всех установок, сжигающих топливо, кВт	см ²	10 - 50	150	При установке решетки или фильтра на входе воздуха следует соответственно увеличить площадь приточного отверстия.
		50 - 70	200	
		70 - 90	250	
		90 - 110	300	
		110 - 130	350	

Условия эксплуатации	Размерность		Примечания – уточненные требования
Требуемый напор в системе отвода дымовых газов (разрежение в тракте дымовых газов)	Па	3 – 30	Отопительные котлы могут эксплуатироваться только с теми дымовыми трубами или системами отвода дымовых газов, которые в рабочем режиме обеспечивают указанный напор. Следует использовать только несгораемые строительные материалы.

Таб. 4 Подача приточного воздуха и тракт дымовых газов

1.4 Условия для топлива - природного газа Н (требования к физическим параметрам)

Условия эксплуатации	Размерность		Примечания – уточненные требования
Общие положения	–	–	К применению допускается только природный газ. Не допускается применять, например: <ul style="list-style-type: none"> ▶ пропановоздушную смесь ▶ газ, выделяющийся в процессе очистки сточных вод ▶ биохимический газ ▶ метан ▶ свалочные газы
Индекс Воббе (WS)	кВт/ч ³ н	12,0 – 16,1	WS при 0 °С; 1013 hPa
Максимально используемая теплотворная способность (HS)	кВт/ч ³ н	9,5 – 13,1	
Относительная плотность	°С	0,55 – 0,75	
Точка – росы	°С	макс. +5	
Пыль, туман, жидкость	–	–	Технически чистый газ. Это значит, что длительная работа установок на газе не должна приводить к каким-либо отложениям, которые могут привести к сужению поперечного сечения арматуры и фильтров.
Точка росы углеводородов	°С	–	Температура у земли при данном давлении эксплуатации.
Подаваемое давление	мбар	10,0 – 25,0	Если подаваемое давление периодически падает ниже 10 мбар, то необходимо дополнительно установить прибор контроля давления газа.
Полное давление потока (горелка выключена)	мбар	макс. 30	
Предохранительное устройство контроля давления перед котлом	мбар	макс. 100,0	При выходе из строя регулятора давления, указанное давление в газовой сети не должно быть превышено. Для обеспечения контроля давления нужно установить предохранительный запорный или продувочный клапан.

Таб. 5 Топливо - природный газ Н (требования к физическим параметрам)

1.5 Условия для топлива - природного газа Н (требования к химическим параметрам)

Условия эксплуатации	Размерность		Примечания – уточненные требования
Содержание водорода	%	макс. 23	
Общее содержание серы	мг/м ³	макс. 100	Включая содержание серы в одоранте.
Общее содержание серы, кратковременное	мг/м ³	макс. 150	Включая содержание серы в одоранте.
Сероводород	мг/м ³	макс. 5	
Содержание аммиака	мг/м ³	макс. 3	

Таб. 6 Топливо- природный газН (требования к химическим параметрам)

1.6 Условия для топлива - сжиженного газа: смеси бутана с пропаном (требования к химическим параметрам)

Условия эксплуатации	Размерность		Примечания – уточненные требования
Содержание бутана	% по весу	макс. 60	
Газообразные составляющие (H ₂ , N ₂ , O ₂ , CH ₄)	% по весу	макс. 0,2	
Содержание серы	мг/кг	макс. 50	
Подаваемое давление	мбар	32 – 50	
Предохранительное устройство контроля давления	мбар	макс. 100	При выходе из строя регулятора давления, указанное давление в газовой сети не должно быть превышено. Предохранительное устройство контроля давления должно быть установлено заказчиком.

Таб. 7 Топливо - сжиженный газ: смесь бутана с пропаном

1.7 Условия для топлива - сжиженного пропана (требования к химическим параметрам)

Условия эксплуатации	Размерность		Примечания – уточненные требования
Содержание бутана	% по весу	макс. 5	
Газообразные составляющие (H ₂ , N ₂ , O ₂ , CH ₄)	% по весу	макс. 0,2	
Содержание серы	мг/кг	макс. 50	
Подаваемое давление	мбар	30 – 50	
Предохранительное устройство контроля давления	мбар	–	При выходе из строя регулятора давления, указанное давление в газовой сети не должно быть превышено. Предохранительное устройство контроля давления должно быть установлено заказчиком.

Таб. 8 Топливо - сжиженный пропан (требования к химическим параметрам)

1.8 Требования к гидравлике и качеству воды

Условия эксплуатации	Размерность		Примечания – уточненные требования
Рабочее давление (избыточное давление)	бар	0,5 – 4,0	
Допустимое испытательное давление на месте установки	бар	1,0 – 5,2	
Контроль температуры регулятором температуры "TR"	°С	50 – 90	
Контроль температуры предохранительным ограничителем температуры "STB"	°С	100 – 120	Частично регуляторами на месте с диапазоном регулирования от 100 до 120 °С
Котловая вода	–	–	Для заполнения котла и добавления подпиточной воды использовать только воду питьевого качества. Мы рекомендуем значение pH от 8,2 до 9,5.

Таб. 9 Гидравлика; качество воды

1.9 Условия эксплуатации

Отопитель-ный котел	Условия эксплуатации			
	Минимальная температура котловой воды	Остановка (полное отключение отопительного котла)	Регулирование отопительного контура через смеситель ¹⁾	Минимальная температура обратной линии
с системой управления Logamatic для плавного регулирования при низкотемпературном режиме эксплуатации, например с Logamatic 2107				
Logano G234 WS	требования отсутствуют Рабочие температуры обеспечивает система управления Logamatic ²⁾	автоматически через систему управления Logamatic	требования отсутствуют, однако предпочтительно для расчета отопительной системы с низкой температурой 55/45 °C Требуется для: ▶ системы отопления пола ▶ установок с большим объемом воды: >15 л/кВт	требования отсутствуют
с системой управления Logamatic для поддержания постоянной температуры котловой воды, например, с Logamatic 2101 или 4212 или с дополнительной автоматикой другого производителя				
Logano G234 WS	65 °C ³⁾	возможно, если после остановки котла режим отопления продолжается не менее 3 часов	ТРЕБУЕТСЯ	Требуется для: ▶ установок с большим объемом воды: >15 л/кВт: 55 °C ▶ режима работы с модулированной горелкой: 55 °C

Таб. 10 Условия эксплуатации

- 1) Регулирование отопительным контуром через смеситель улучшит регулировочные характеристики, что рекомендуется применять особенно на установках с несколькими отопительными контурами.
- 2) Если невозможно воздействовать на отопительные контуры или на исполнительный орган котлового контура через систему управления (например, функцией логики насосов), то необходимо обеспечить при включенной горелке рабочую температуру 50 °C в течение 10 минут за счет ограничения объемного расхода.
- 3) Настройка регулятора температуры котловой воды: при включенной горелке за счет соответствующих мероприятий, например, за счет ограничения объемного расхода, в котле должна быть достигнута минимальная температуры котловой воды в течение 10 минут и поддерживаться далее в качестве минимальной температуры.

1.10 Требования к категориям газа (в зависимости от страны)

Страна	Категория газа	Подаваемое давление, мбар
DK, FI, IT, SE	I _{2H}	20
BY, CN, HR, RO, RU, SI, SK, UA	II _{2H3P}	20; 50
CZ	II _{2H3P}	18; 37
EE, ES, GB, GR, IE, LT, LV, PT, SK, TR	II _{2H3P}	20; 37
BR	II _{2H3B/P}	20; 37
BA, BG, GR, HR	II _{2H3B/P}	20; 50
PL	II _{2E3P}	20; 37
CY, MT	I _{3P}	37

Таб. 11 Категории газа в зависимости от страны

Список стран

Сокращенное обозначение	Страна
BA	Босния и Герцеговина
BG	Болгария
BR	Бразилия
BY	Беларусь
CA	Канада
CY	Кипр

Таб. 12 Список стран

Сокращенное обозначение	Страна
CZ	Чехия
DK	Дания
EE	Эстония
ES	Испания
FI	Финляндия
GB	Великобритания
GR	Греция
HR	Хорватия
IE	Ирландия
IT	Италия
LT	Литва
LV	Латвия
MT	Мальта
PL	Польша
PT	Португалия
RO	Румыния
RU	Россия
SE	Швеция
SI	Словения
SK	Словакия
TR	Турция
UA	Украина

Таб. 12 Список стран

2 Указания по безопасной эксплуатации

Соблюдайте эти указания для обеспечения Вашей безопасности.

2.1 Применение по назначению

Специальный газовый отопительный котел Logano GE234 WS предназначен для приготовления горячей воды в системе отопления и горячего водоснабжения, например, в коттеджах на одну или несколько семей.

Отопительный котел может быть оснащен системой управления Logamatic 2000 или 4000.

Конструкция и условия эксплуатации специального газового отопительного котла Logano GE234 WS фирмы Будерус с атмосферным сжиганием газа соответствуют основным требованиям Правил эксплуатации газового оборудования 90/396/EWG с учетом EN 297. Требования Правил по обеспечению коэффициента полезного действия 92/42/EWG (для низкотемпературных котлов) выполняются.

2.2 Условные обозначения

Имеются две степени опасности, отмеченные специальными словами:

	<p>ОСТОРОЖНО: ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ</p> <p>Указывает на опасность, которая может исходить от установки и которая при работе без соответствующей предосторожности может привести к тяжелым травмам или смерти.</p>
---	---

	<p>ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ/ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ</p> <p>Указывает на возможную опасную ситуацию, которая может привести к средним и легким травмам или стать причиной повреждения оборудования.</p>
---	--

Другие символы, обозначающие опасность и указания по применению:

	<p>ОСТОРОЖНО: ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ</p> <p>из-за возможного поражения электрическим током.</p>
---	--

	<p>УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ</p> <p>Указания для потребителя по оптимальному использованию и настройке оборудования, а также другая полезная информация.</p>
---	--

2.3 Соблюдайте эти указания

При монтаже и эксплуатации следует соблюдать:

- местные строительные нормы и правила по условиям установки оборудования.
- местные строительные нормы и правила по обеспечению приточно-вытяжной вентиляции, а также для подключения дымовой трубы.
- правила подключения к электросети.
- технические правила газоснабжающей организации по подключению газовой горелки к местной сети.

- инструкции и правила по оснащению приборами безопасности отопительной установки, в которых теплоносителем является вода.
- указания по монтажу для производителя работ по установке котла.

	<p>УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ</p> <p>Используйте только оригинальные детали фирмы Будерус.</p> <p>Фирма Будерус не несет ответственности за повреждения, возникшие от установки запасных частей, поставленных не фирмой Будерус.</p>
---	---

	<p>ОСТОРОЖНО: ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ</p> <p>из-за взрыва воспламенившихся газов.</p> <p>При наличии запаха газа существует опасность взрыва!</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не допускать открытого огня! Не курить! Не использовать зажигалки! ▶ Избегать образования искр! Не трогать электрические выключатели и штекеры, не пользоваться телефонами и электрическими звонками! ▶ Закрывать главный запорный кран на трубопроводе подачи газа! ▶ Открыть окна и двери! ▶ Предупредить жильцов дома, но не звонить в двери! ▶ Находясь вне здания, позвонить на предприятие газоснабжения! ▶ При слышимом шуме выхода газа незамедлительно покинуть здание, не допускать проникновения в него третьих лиц; находясь вне здания, вызвать полицию и пожарную команду.
---	--

	<p>ОСТОРОЖНО: ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ</p> <p>из-за взрыва воспламенившихся газов.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Работы с газовым оборудованием возможны только при наличии разрешения на их проведение.
---	---

	<p>ОСТОРОЖНО: ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ</p> <p>из-за поражения электрическим током при открытой крышке системы управления.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Прежде чем открыть систему управления: следует обесточить оборудование аварийным выключателем или отключить соответствующий защитный автомат в здании. ▶ Обеспечьте защиту отопительной установки от непреднамеренного включения.
---	---

Помещение для установки котла, котельная, приточно-вытяжная вентиляция

Другую информацию об условиях и требованиях к помещению установки оборудования, а также к подаче приточного воздуха и тракту дымовых газов Вы можете узнать из главы 1 "Условия эксплуатации отопительного котла" в таб. 3, стр. 3 и таб. 4, стр. 5.

**ОСТОРОЖНО:**

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ из-за отравления.

Недостаточный приток свежего воздуха в помещении может привести к опасным отравлениям дымовыми газами.

- ▶ Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия для притока и вытяжки воздуха не были уменьшены в сечении или перекрыты (таб. 4, стр. 5).
- ▶ Запрещается эксплуатировать отопительный котел, если невозможно сразу устранить неисправность.
- ▶ Укажите письменно лицам, эксплуатирующим оборудование, на недостатки и опасности.

**ОСТОРОЖНО:**

ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

из-за наличия легковоспламеняющихся материалов или жидкостей.

- ▶ Запрещается хранить легковоспламеняющиеся материалы или жидкости в непосредственной близости от котла.

**ОСТОРОЖНО:**

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

из-за отравления выходящими дымовыми газами

- ▶ Обратите внимание на то, чтобы во время работы горелки в котельной не работали никакие вентиляционные устройства, удаляющие воздух для сгорания газа из этого помещения, например, вытяжные зонты, сушилки белья, вентиляторы (сравн. таб. 4, стр. 5).

**ОСТОРОЖНО:**

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

из-за отравления выходящими дымовыми газами

- ▶ Учтите, что отопительный котел можно эксплуатировать только с дымовой трубой или системой отвода дымовых газов, которые обеспечивают необходимый напор в рабочем режиме (→ таб. 4, стр. 5).

**ВНИМАНИЕ:**

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

вследствие замерзания установки.

При отрицательной температуре отопительная установка может замерзнуть, если не включена система управления.

- ▶ Защитите отопительную установку от замораживания.
- ▶ При выключенной системе управления нужно слить воду из отопительного котла, бака водонагревателя, трубопроводов системы отопления, а также, насколько это возможно, из труб системы ГВС.

**ОСТОРОЖНО:**

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ из-за отравления.

При вмешательстве в систему контроля возникает угроза отравления человека выходящими дымовыми газами.

- ▶ Не допускается проводить никаких ремонтных работ в системе контроля дымовых газов.
- ▶ При замене запчастей пользуйтесь только оригинальными запасными частями.
- ▶ После замены устанавливайте датчики в прежнее положение.

**ОСТОРОЖНО:**

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

из-за отравления выходящими дымовыми газами.

При частом срабатывании системы контроля дымовых газов может быть нарушена работа дымовой трубы или тракта дымовых газов.

- ▶ При частом срабатывании системы контроля дымовых газов необходимо устранить неисправность и проверить работоспособность установки.

**ОСТОРОЖНО:**

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

из-за отравления выходящими дымовыми газами.

- ▶ Убедитесь в том, что запорный клапан дымовых газов с термическим управлением не установлен за прерывателем тяги.

2.4 Инструменты, материалы и вспомогательные средства

Для монтажа и технического обслуживания отопительного котла потребуется стандартный набор инструментов, обычно необходимый для работы с системой отопления, а также с газо- и водопроводом.

Кроме того, целесообразно иметь:

- специальную тележку фирмы Buderus для транспортировки котла или
- тележку со стяжными ремнями

2.5 Утилизация

- ▶ При утилизации упаковки отопительного котла соблюдайте экологические нормы.
- ▶ Утилизация компонентов отопительной установки (например, отопительного котла или системы управления) должна проходить в специальных организациях с соблюдением правил охраны окружающей среды.

3 Описание котла

3.1 Специальный газовый отопительный котел Logano G234 WS

Специальный газовый отопительный котел Logano G234 WS (→ рис. 1) оснащен на заводе газовой горелкой.

Основные части специального газового отопительного котла Logano G234 WS:

- Котловой блок с теплоизоляцией (→ рис. 1, [3]) и газовой горелкой (→ рис. 1, [1]).
В котловом блоке тепло, производимое горелкой, передается воде, циркулирующей в системе отопления.
- Обшивка (→ рис. 1, [2]) и передняя стенка котла (→ рис. 1, [5]).
Обшивка котла и теплоизоляция препятствуют потерям энергии.
- Система управления (→ рис. 1, [4]).
Система управления служит для контроля и регулирования отопительной системы.

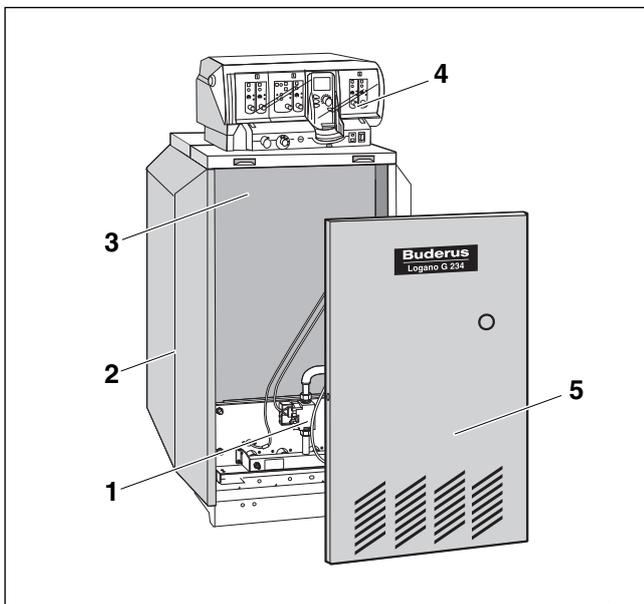


Рис. 1 Специальный газовый отопительный котел Logano G234 WS

- [1] газовая горелка
- [2] обшивка котла
- [3] котельный блок с теплоизоляцией
- [4] система управления
- [5] передняя стенка котла

4 Технические характеристики и объем поставки

4.1 Габаритные размеры

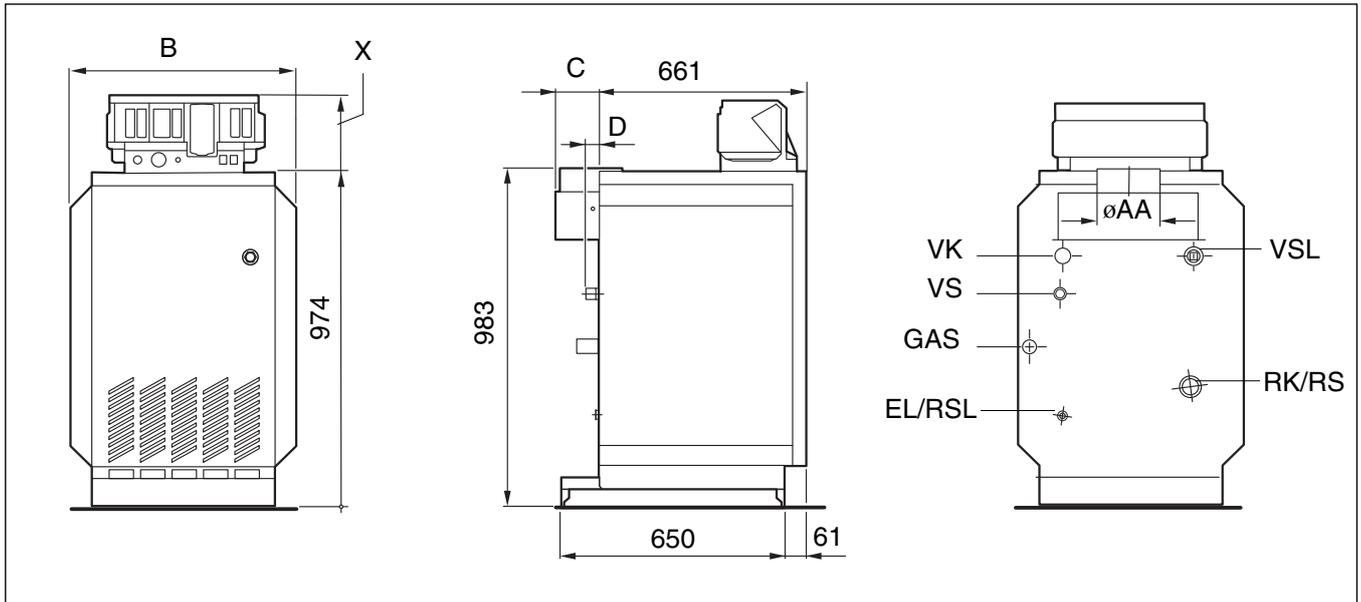


Рис. 2 Специальный газовый отопительный котел Logano G234 WS. Вид спереди, сбоку и сзади.

[GAS] = подключение газа (R ¾)

[VK] = подающая линия отопительного котла (Rp 1½)

[RK] = обратная линия отопительного котла (Rp 1S), см. также рис. 5, стр. 15 и рис. 5, стр. 15

[VS] = подающая линия бака-водонагревателя (Rp1/G1), см. также рис. 5, стр. 15

[RS] = обратная линия бака-водонагревателя (Rp 1½)

[EL] = слив (Rp1/G1)

[VSL] = предохранительная подающая линия (R 1 – подключение вентиля заказчика для выпуска воздуха)

[RSL] = обратная предохранительная линия (Rp1/G1)

Размеры и технические характеристики специального газового отопительного котла Logano G234 WS					
Типоразмер котла		38 - 5	44 - 5	50 - 6	55 - 6
Номинальная теплопроизводительность	кВт	38	44	50	55
Тепловая мощность сжигания	кВт	41,6	1,8	54,7	60,0
Потери при эксплуатационной готовности ¹⁾	%	2,1	103	1,8	1,7
Температура дымовых газов ²⁾	°С	94	103	106	109
Весовой поток дымовых газов ²⁾	кг/с	0,0407	0,0411	0,0432	0,0441
Содержание CO ₂	%	4,1	4,6	5,0	5,4
Напор	Па	3			
Диаметр Ø AA	мм	180			
Размер В	мм	650		740	
Размер С	мм	130			
Размер D	мм	28			
Размер X	мм	1204			
Система управления 4000	мм	1119			
Система управления 2000					
Вес нетто ³⁾	кг	221			

Таб. 13 Размеры и технические характеристики

1) При комнатной температуре 25 °С, температуре воды в котле 75 °С и длине присоединительного участка 1 м без дымовой трубы.

2) Измерено после прерывателя тяги, при комнатной температуре 20 °С и длине присоединительного участка 1 м без дымовой трубы, природный газ. Значения определены при соблюдении требований норм EN 297. Различные условия работы оборудования могут привести к отклонениям.

3) Вес с упаковкой больше примерно на 6 – 8 %.

Типоразмер котла	Количество форсунок основного газа	Обозначение форсунок основного газа		
		Природный газ Н (G20)	Сжиженный газ Пропан Р (G31)	Сжиженный газ В/Р (G30)
38 - 5	3	360	225	210
44 - 5	3	360	245	225
50 - 6	4	360	225	210
55 - 6	4	350	235	220

Таб. 14 Форсунки основного газа

Типоразмер котла	Давление на форсунках Газ Н (G 20) Подаваемое давление (давление истечения)															
	25 мбар	24 мбар	23 мбар	22 мбар	21 мбар	20 мбар	19 мбар	18 мбар	17 мбар	16 мбар	15 мбар	14 мбар	13 мбар	12 мбар	11 мбар	10 мбар
38 - 5	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,2	7,4	6,6
44 - 5	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,5	9,7	9,0	8,7	7,4	6,6
50 - 6	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,7	7,0	6,2
55 - 6	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,1	9,3	8,5	7,7	7,0	6,2

Таб. 15 Давление на форсунках для газа Н в зависимости от подаваемого давления

Типоразмер котла	Давление на форсунках Сжиженный газ Пропан Р (G 31) Подаваемое давление (давление истечения)															
	58-40 мбар	39 мбар	38 мбар	37 мбар	36 мбар	35 мбар	34 мбар	33 мбар	32 мбар	31 мбар	30 мбар	29 мбар	28 мбар	27 мбар	26 мбар	25 мбар
38 - 5	24,3	24	24	23,6	23,4	23,4	23,4	23,4	23,2	23,2	23	23	23	22,9	22,8	22,7
44 - 5	24,4	24,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23	22,8	22,6
50 - 6	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,6	22,5	22,5	22,4	22,2	22,1	22	21,8	21,7
55 - 6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	22,9	22,8	22,7	22,6	22,5	22,4	22,3	22,1	22	21,8	21,5

Таб. 16 Давление на форсунках для сжиженного газа Р в зависимости от подаваемого давления

Типоразмер котла	Давление на форсунках Сжиженный газ Смесь бутан/пропан В/Р (G 30) Подаваемое давление (давление истечения)											
	58-40 мбар	39 мбар	38 мбар	37 мбар	36 мбар	35 мбар	34 мбар	33 мбар	32 мбар	31 мбар	30 мбар	
38 - 5	23	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	
44 - 5	23,9	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,5	23,4	23,3
50 - 6	22,5	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	
55 - 6	21,5	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	

Таб. 17 Давление на форсунках для сжиженного газа: смеси бутана с пропаном (В/Р) в зависимости от подаваемого давления

Типоразмер котла	Расход газа		
	Природный газ Н (G20) м ³ /ч	Сжиженный газ Пропан (G31) кг/ч	Сжиженный газ В/Р (G30) кг/ч
38 - 5	4,17	3,07	3,1
44 - 5	4,84	3,55	3,6
50 - 6	5,50	4,03	4,1
55 - 6	6,02	4,42	4,5

Таб. 18 Расход газа

4.2 Объем поставки

- ▶ При получении груза проверьте целостность упаковки.
- ▶ Проверьте комплектность объема поставки.

4.2.1 Объем поставки специального газового отопительного котла Logano G234 WS

Элемент	Кол-во	Упаковка
Корпус котла со встроенным прерывателем тяги, установленной облицовкой и встроенной горелкой.	1	1 палета
Техническая документация	1	1 упаковка в пленку

Таб. 19 Объем поставки Logano G234 WS

5 Транспортировка котла

В этой главе приведены основные положения по безопасной и надежной транспортировке отопительного котла.



ВНИМАНИЕ:
ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ
из-за неправильного крепления отопительного котла.

- ▶ Для перевозки отопительного котла используйте подходящие транспортные средства.
- ▶ Во избежание падения отопительного котла, его следует закрепить на транспортном средстве.



ВНИМАНИЕ:
ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ
из-за слишком большой нагрузки.

- ▶ При подъеме и переносе котла учитывайте его большой вес.
- ▶ Поднимать и переносить отопительный котел должны несколько человек.



ВНИМАНИЕ:
ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
из-за ударов при транспортировке.

В объем поставки специального газового отопительного котла Logano G234 WS входят узлы, восприимчивые к ударам.

- ▶ При транспортировке оберегайте от ударов все элементы котла.
- ▶ Соблюдайте транспортные обозначения на упаковке.



ВНИМАНИЕ:
ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
вследствие загрязнения.

Если отопительный котел собран, но пока еще не работает, то нужно предпринять следующее:

- ▶ Закройте все места подключений отопительного котла, защитив их от загрязнения.



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
При утилизации упаковки соблюдайте экологические нормы.

6 Установка отопительного котла

В этой главе дается информация о том, как правильно установить специальный газовый котел Logano 234 WS.

Другую информацию об условиях и требованиях к помещению установки оборудования, а также к подаче приточного воздуха и тракту дымовых газов можно узнать из главы 1 "Условия эксплуатации отопительного котла", стр. 5 и в таб. 3, стр. 4 и таб. 4, стр. 5.



ВНИМАНИЕ:
ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
вследствие замерзания установок.

- ▶ Котел должен быть установлен в помещении, защищенном от холода.

6.1 Рекомендуемые расстояния от стен

При сооружении фундамента или площадки для установки котла необходимо выдержать приведенные расстояния от стен (→ рис. 3). Фундамент или площадка для установки котла должны быть ровными и горизонтальными. Отопительный котел должен быть установлен заподлицо с краем фундамента.

Отопительный котел может быть установлен слева или справа от входной двери (→ пример на рис. 3).



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
При установке отопительного котла необходимо соблюдать приведенные минимальные расстояния (указаны в скобках) (→ пример рис. 3). Для удобства проведения монтажа, технического обслуживания и сервисных работ выдерживайте рекомендуемые расстояния от стен. При комбинации отопительного котла с баком-водонагревателем необходимо соблюдать расстояние от стен, приведенные в инструкции по монтажу соответствующего бака.

**УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ**

В случае, если бак-водонагреватель устанавливается рядом с котлом, выполняйте рекомендации инструкции по монтажу, прилагаемой к трубному соединению.

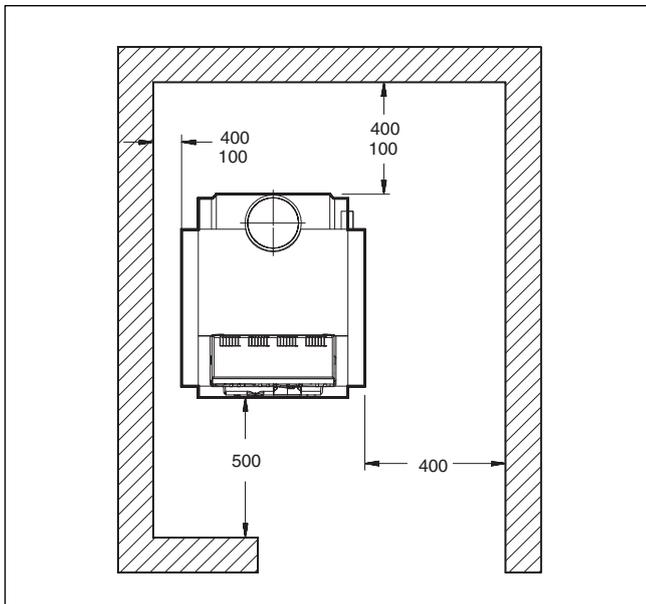


Рис. 3 Помещение для установки котла (расположение слева).
Размеры в мм

6.2 Выравнивание отопительного котла

Котел нужно выровнять по горизонтали и вертикали так, чтобы в нем не скапливался воздух.

- ▶ Отопительный котел выровнять в горизонтальной и вертикальной плоскостях, подкладывая, по необходимости, стальные полосы.

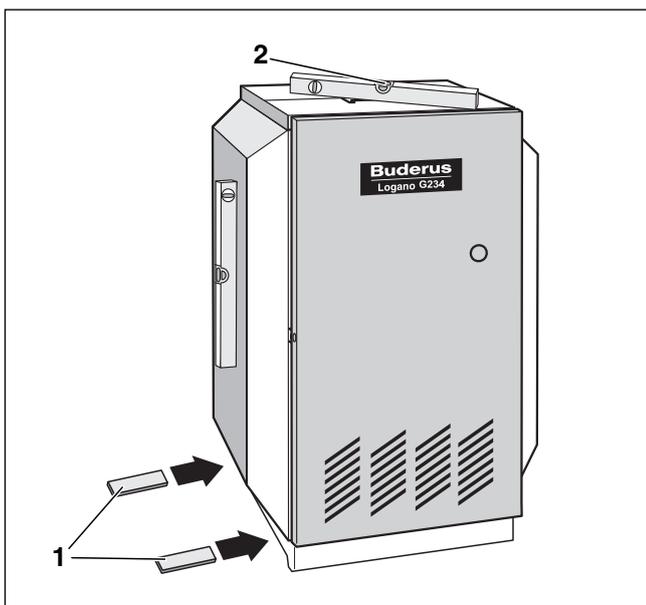


Рис. 4 Выравнивание отопительного котла (пример)

- [1] стальные полосы
- [2] уровень

7 Подключение котла к водопроводу и к системе отвода дымовых газов

В этой главе объясняется подсоединение отопительного котла к водяному контуру и к системе отвода дымовых газов.

7.1 Указания для подключения отопительного котла к трубопроводной сети

Учитывайте следующие рекомендации для подключения отопительного котла к трубопроводной сети. Это имеет большое значение для безаварийной работы.



ВНИМАНИЕ:

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
из-за неплотных соединений.

- ▶ Все трубы для подключения отопительного котла следует прокладывать без напряжений.



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Для предотвращения попадания с водой загрязнений в котел мы рекомендуем заказчику установить грязеуловитель.



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Если Вы не используете для подключения отопительного котла систему быстрого монтажа (дополнительное оборудование), то в подающую линию котла нужно установить обратный клапан.

7.2 Монтаж подающей и обратной линий системы отопления отопительной установки

- ▶ Подключить обратную линию системы отопления к патрубку обратной линии отопительного котла RK (→ рис. 5, [5]).
- ▶ Заказчик должен установить кран для заполнения и слива в обратную линию.
- ▶ Подключить подающую линию системы отопления к патрубку на отопительном котле VK (→ рис. 5, [3]).



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Мы рекомендуем на подающей линии устанавливать систему безопасности котла (дополнительное оборудование) или воздушный клапан (дополнительный заказ). Система безопасности может монтироваться только вместе с комплектом подсоединения котла KAS1 или KAS2 к баку или отопительному контуру.

- ▶ Установить предохранительный клапан на подающую предохранительную линию VSL (→ рис. 5, [4]) под прерывателем тяги.

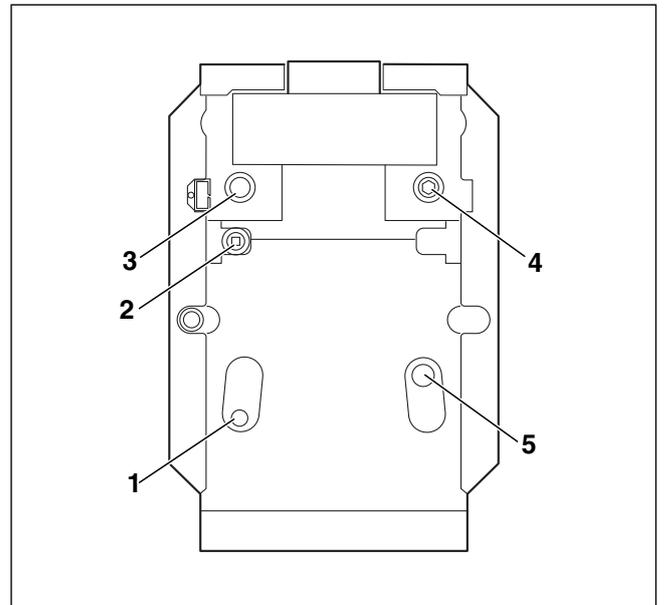


Рис. 5 Подключения Logano G234 WS

- [1] обратная предохранительная линия/слив (RSL/EL) (R 1)
- [2] подающая линия бака-водонагревателя (VS) (Rp 1)
- [3] подающая линия отопительного котла (VK) (R 1)
- [4] подающая линия бака-водонагревателя/подающая предохранительная линия (VS/VSL) (Rp 1¼)
- [5] обратная линия бака-водонагревателя/обратная линия отопительного котла (RS/RK) (Rp 1½)

7.3 Подключение обратной и подающей линий бака-водонагревателя

- ▶ Подключить обратную линию бака-водонагревателя к патрубку обратной линии бака RS (→ рис. 5, [5]).
- ▶ Подключить подающую линию бака-водонагревателя к VS (→ рис. 5, [2]).
- ▶ Если отопительный котел не комбинируется с баком-водонагревателем, то заказчик должен заглушить подающую линию бака-водонагревателя.

7.4 Указания для подключения присоединительного участка дымовых газов и системы контроля дымовых газов

Подробная информация об условиях и требованиях к приточному воздуху и тракту дымовых газов приведена в главе 1 "Условия эксплуатации отопительного котла" в таб. 4, стр. 5.

При монтаже присоединительного участка нужно соблюдать следующее:

- Его сечение должно быть рассчитано в соответствии с действующими нормами.
- Для отвода дымовых газов нужно выбрать кратчайший путь.
- Присоединительный участок дымовых газов должен быть проложен с подъемом по направлению к дымовой трубе.
- На присоединительном участке дымовых газов нельзя устанавливать запорные клапаны с термическим срабатыванием.

7.5 Система контроля дымовых газов

Проверить, нужно ли, исходя из назначения здания, или по региональным/местным предписаниям, установить систему контроля дымовых газов.

► Если это необходимо, то установите ее надлежащим образом. По дополнительному заказу можно приобрести систему контроля дымовых газов.

Исполнение В₁₁ (без системы контроля дымовых газов)

Отопительные котлы без системы контроля дымовых газов можно устанавливать только в тех нежилых помещениях, где предусмотрена соответствующая нормам вентиляция, например, в котельных.

Исполнение В_{11BS} (с системой контроля дымовых газов)

В соответствии с региональными и национальными положениями или законами может быть предусмотрена установка системы контроля дымовых газов, например, при эксплуатации котла в жилых помещениях или в других помещениях, используемых в подобных целях, или в крышных котельных.

Система контроля перекрывает подачу газа, если дымовые газы поступают в помещение котельной. Горелка выключается.

Повторный пуск котла (после устранения неисправности):

- Если имеется теплотребность, система контроля дымовых газов AW 50 (→ рис. 6, [1]) через несколько минут вновь автоматически запускает горелку.
- На системе контроля дымовых газов AW 10 (→ рис. 6, [2]) примерно через две минуты снимите защитный колпачок (→ рис. 6, [5]) и нажмите разблокировочный штифт (→ рис. 6, [4]).

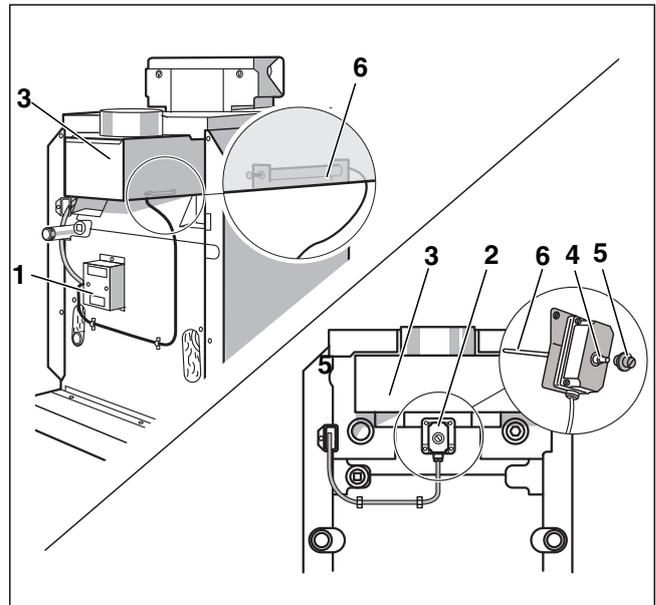


Рис. 6 Системы контроля дымовых газов

- [1] система контроля дымовых газов AW 50
- [2] система контроля дымовых газов AW 10
- [3] прерыватель тяги
- [4] разблокировочный штифт
- [5] защитный колпачок
- [6] датчик температуры дымовых газов



ОСТОРОЖНО:

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

из-за отравления.

При вмешательстве в систему контроля возникает угроза отравления человека выходящими дымовыми газами.

- Не допускается проводить никаких ремонтных работ в системе контроля дымовых газов.
- При замене запчастей пользуйтесь только оригинальными запасными частями.
- После замены установите датчик температуры дымовых газов в прежнее положение.



ОСТОРОЖНО:

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

из-за отравления.

Недостаточный приток свежего воздуха в помещение может привести к опасным отравлениям дымовыми газами.

- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия для притока и вытяжки воздуха не были уменьшены в сечении или перекрыты.
- Запрещается эксплуатировать отопительный котел, если невозможно сразу устранить неисправность.
- Укажите письменно лицам, эксплуатирующим оборудование, на недостатки и опасности.

7.6 Наполнение отопительной установки и проверка герметичности

Для предотвращения появления утечек при работе отопительной установки ее следует перед пуском в эксплуатацию проверить на герметичность.

Опрессуйте отопительный котел с давлением в 1,3 раза больше, чем допустимое рабочее давление (учтите давление срабатывания предохранительного клапана).



ВНИМАНИЕ:

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

из-за слишком высокого давления при испытании на герметичность. При высоком давлении могут быть повреждены регулирующая арматура, предохранительные устройства и приборы контроля давления.

- ▶ Проверьте, чтобы при проведении испытаний на герметичность не были установлены приборы контроля давления, регулирующая арматура и предохранительные устройства, к которым нельзя перекрыть подачу воды из котла.

- ▶ Перекрыть расширительный бак колпачковым вентилем.
- ▶ Проверить герметичность подключений и трубопроводов.
- ▶ Открыть смесительный и запорный вентили на отопительном контуре.
- ▶ Подсоединить шланг к водопроводному крану. Надеть заполненный водой шланг на кран для заполнения и слива и открыть кран.
- ▶ Для выпуска воздуха открутить на один оборот колпачок автоматического воздушного клапана.
- ▶ Медленно заполнить отопительную установку. При этом наблюдать за показаниями манометра.
- ▶ Закрывать водопроводный кран и кран для наполнения и слива, если достигнуто нужное рабочее давление.
- ▶ Удалить воздух из отопительной установки через вентили на отопительных приборах.
- ▶ Долить воду, если из-за этого упало рабочее давление.
- ▶ Снять шланг с крана для заполнения и слива.

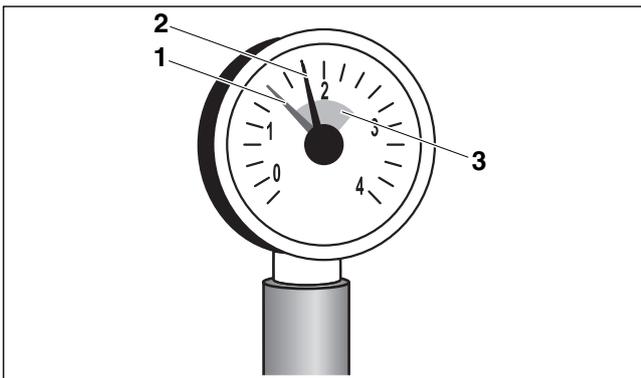


Рис. 7 Манометр для закрытых установок

- [1] красная стрелка
- [2] стрелка манометра
- [3] зеленая зона

8 Выполнение электрических подключений

Специальный газовый отопительный котел Logano G234 WS поставляется с полностью выполненными внутренними электрическими соединениями. В этой главе объясняется, как подключить дополнительный температурный датчик и выполнить другие электрические соединения.

Подробная информация об условиях и требованиях к электропитанию приведена в главе 1 "Условия эксплуатации отопительного котла" в таб. 2, стр. 3.



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

При выполнении электрических соединений выполняйте следующие условия:

- ▶ Прокладку кабелей и капиллярных трубок производить осторожно!
- ▶ При прокладывании не допускать изломов капиллярных трубок!
- ▶ Работы с электрическим оборудованием отопительной установки разрешается проводить только при наличии соответствующего допуска к таким работам. При отсутствии соответствующей квалификации надо поручить выполнение электрических подключений специализированной фирме.
- ▶ Соблюдайте местные предписания!

8.1 Демонтаж передней стенки котла

Демонтаж передней стенки котла происходит в следующей последовательности:

- ▶ Вывернуть фиксирующие винты (→ рис. 8, [1]) передней стенки (→ рис. 8, [3]).
- ▶ Снять переднюю стенку котла (→ рис. 8, [3]). Для этого ее нужно немного приподнять и снять, подав на себя.

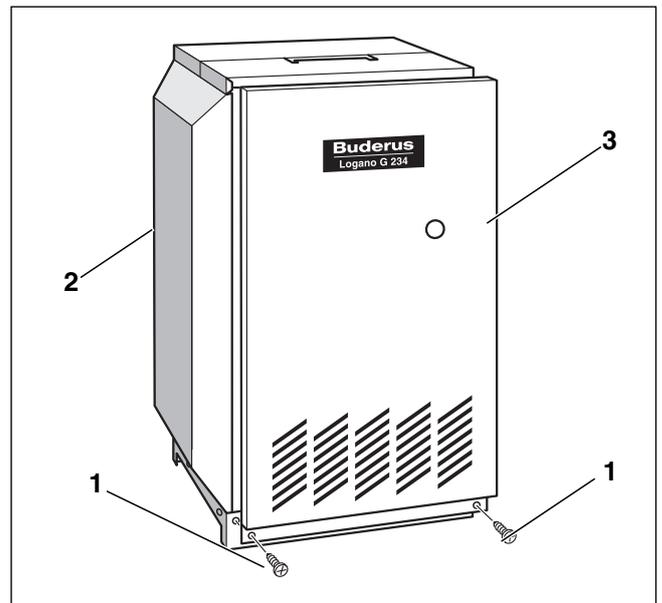


Рис. 8 Демонтаж передней стенки котла

- [1] фиксирующие болты
- [2] обшивка котла
- [3] передняя стенка котла

8.2 Снятие задней крышки котла

- ▶ Выкрутить оба крепежных винта задней крышки котла (→ рис. 9, [1]). Приподнять заднюю крышку и снять ее, подав назад (→ рис. 9).

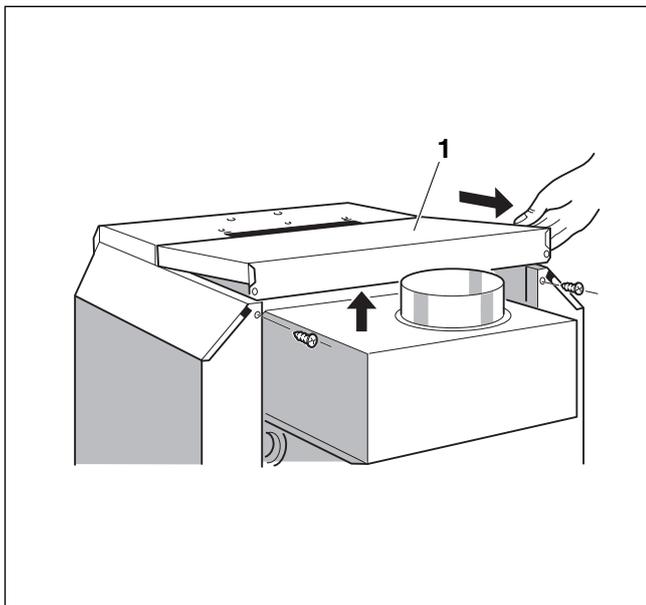


Рис. 9 Снятие задней крышки котла

8.3 Установка системы управления

- ▶ Оба винта (→ рис. 10, [1]) выкрутить сверху из крышки клеммного щитка (→ рис. 10, [2]) и снять ее.
- ▶ Только для системы управления Logamatic 4000: снять заднюю стенку (→ рис. 15, стр. 20, [6]).
- ▶ Слегка наклонив систему управления вперед, установить ее так, чтобы передние крюки вошли в овальные отверстия. Систему управления по-двинуть вперед и отклонить назад до защелкивания обоих упругих крюков справа и слева (стрелки на рис. 10).
- ▶ Капиллярные трубки провести через кабельный проход (→ рис. 10, [3]) и развернуть на требуемую длину.

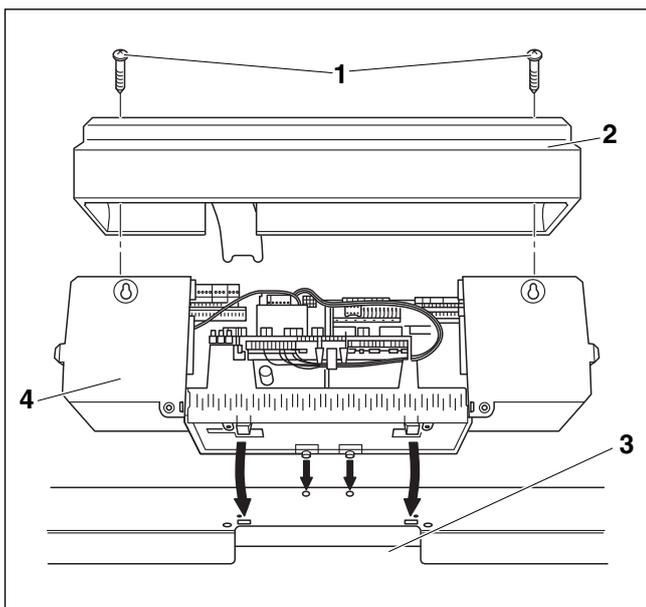


Рис. 10 Открытие и установка системы управления Logamatic 4000

- [1] винты
- [2] крышка клеммного щитка
- [3] кабельный проход
- [4] система управления

- ▶ Закрепить систему управления двумя винтами сзади справа и слева в кабельном проходе (→ рис. 11, [1]) к передней крышке котла (→ рис. 11).

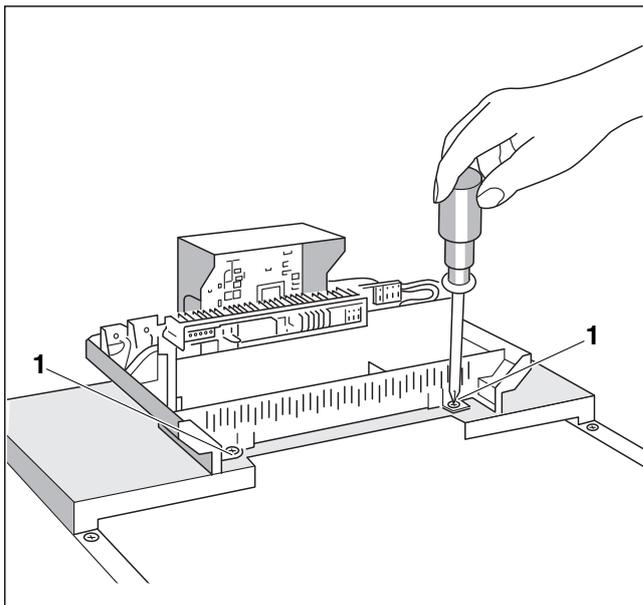


Рис. 11 Крепление системы управления Logamatic 2000

- [1] винты

- ▶ Снять крышку ниши для кабеля (→ рис. 12, [1]).



ВНИМАНИЕ:

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Капиллярные трубки могут быть повреждены из-за сильного перегиба или острыми кромками.

- ▶ Прокладывайте капиллярные трубки аккуратно и с большими радиусами при поворотах.

- ▶ Провести капиллярные трубки температурных датчиков и, для системы управления серии Logamatic, провод датчика температуры котловой воды под передней крышкой котла вперед к месту замера (→ рис. 12, [2]). Провода при этом разматывать только на необходимую длину.
- ▶ При большой длине скрутить лишнее количество капиллярных трубок и проводов датчиков и положить на теплоизоляцию.
- ▶ Провести провод горелки (→ рис. 12, [3]) под передней крышкой котла назад к подключению системы управления.
- ▶ Температурный датчик вставить до упора в гильзу (→ рис. 12).
- ▶ Пластмассовая спираль (→ рис. 12, [4]) автоматически сдвигается назад. Компенсационная пружина (→ рис. 12, [5]) должна быть вставлена в гильзу.

Надеть фиксатор датчиков (→ рис. 12, [6]; поставка с системой управления) сбоку или сверху на оголовок гильзы (→ рис. 12, см. стрелку).



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Поверхности датчиков должны иметь хороший контакт для надежной передачи температуры. Используйте компенсационную пружину.

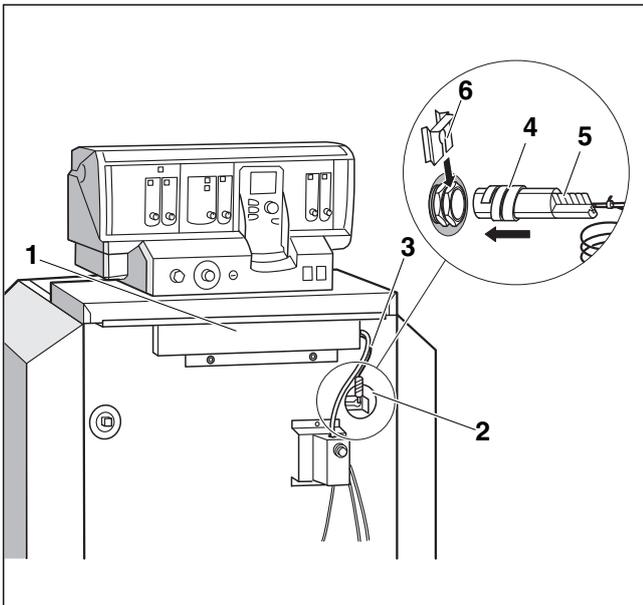


Рис. 12 Передняя крышка котла

- [1] ниша для кабеля
- [2] место замера
- [3] провод горелки
- [4] пластмассовая спираль
- [5] компенсационная пружина
- [6] фиксатор датчика

► Электрические соединительные провода заказ-чика и соединительный провод от системы контроля дымовых газов провести к системе управления снизу через кабельный ввод (→ рис. 13, [1]).

**ОСТОРОЖНО:****ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ**

из-за возможного поражения электрическим током.

Горячие части котла могут повредить электропроводку.

- Следите за тем, чтобы провода не касались горячих частей котла и прерывателя тяги.
- Укладывайте электропроводку только по теплоизоляции котла.

► Электрические подключения к штекерам системы управления (→ рис. 13, [2]) выполнять согласно прилагаемой схеме (→ рис. 13).

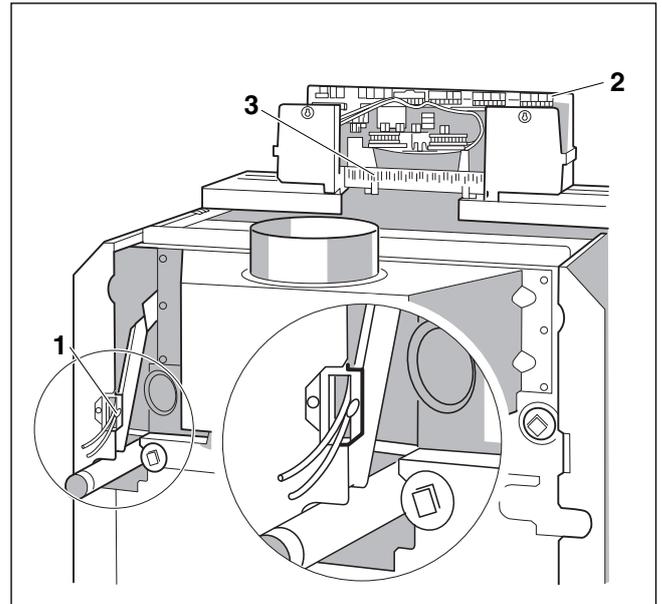


Рис. 13 Кабельный ввод и штекерные соединения

- [1] кабельный ввод
- [2] штекерные соединения
- [3] гнездо рамки

**УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ**

Штекеры можно слегка отжимать отверткой от штекерной планки.

- Выполнить штекерное соединение провода горелки в соответствии с электросхемой.
- Лишние по длине капиллярные трубки и провода уложить на изоляцию котлового блока. Не перегибать капиллярные трубки!
- Все провода закрепить хомутами (→ рис. 14):
 - Вставить хомут с проводом сверху в шлицы рам-ки (→ рис. 14) ; пластинка рычага должна быть при этом направлена вверх (→ рис. 14, [1]).
 - Сдвинуть хомуты вниз (→ рис. 14, [2]).
 - Нажать на хомут (→ рис. 14, [3]).
 - Повернуть рычажок вверх (→ рис. 14, [4]).

**УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ**

Аккуратно прокладывайте провода и капиллярные трубки!

Обеспечьте надежное подключение к сети по EN 50 165. Соблюдайте местные предписания.

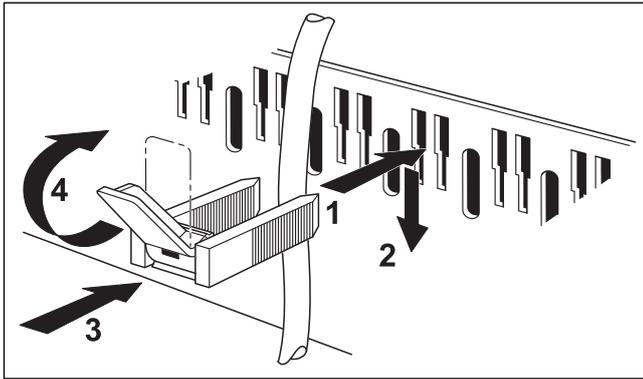


Рис. 14 Крепление провода хомутом

Только для системы управления Logamatic 4000:**УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ**

Система управления Logamatic 4000:

При необходимости можно выломать или вырезать заглушку (→ рис. 15, [5]) на задней стенке (→ рис. 15, [6]).

- Вставить оба нижних крюка (→ рис. 15, [4]) справа и слева на задней стенке (→ рис. 15, [6]) шлицом в верхнюю кромку гнезда рамки (→ рис. 15, [2]).
- Слегка нажать верхние эластичные крюки (→ рис. 15, [3]) внутрь (по стрелке) и вставить заднюю стенку (→ рис. 15, [6]) так, чтобы оба крюка защелкнулись.

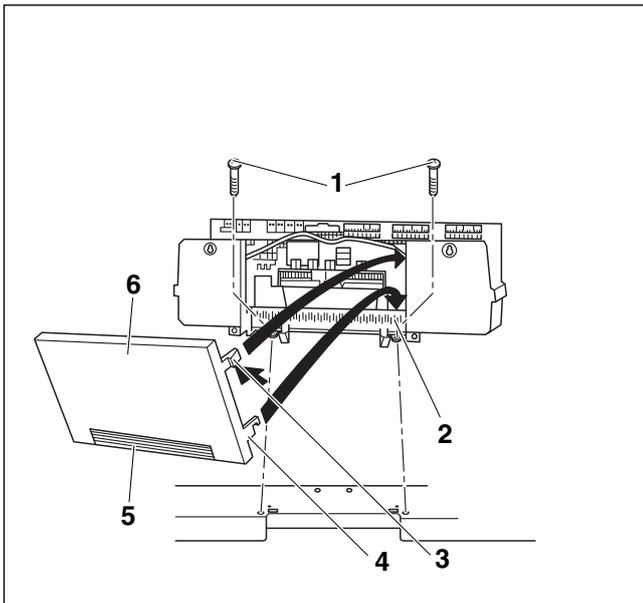


Рис. 15 Крепление системы управления Logamatic 4000

- [1] винты
- [2] гнездо рамки
- [3] вставные крюки
- [4] крюки
- [5] заглушка
- [6] задняя крышка

Только для системы управления Logamatic 2000:

- ▶ Наклонив панель индикации, установить ее в нужное положение.

**УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ**

При комбинации с баком типа L мы рекомендуем устанавливать панель индикации прямо, без наклона (→ рис. 16).

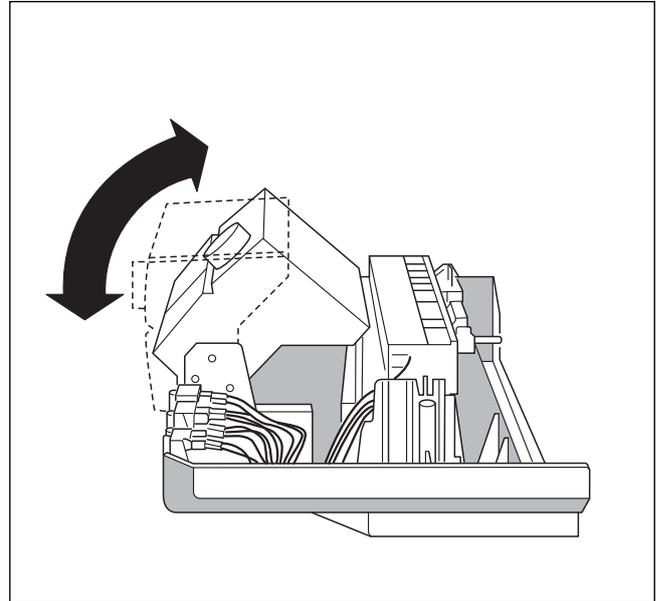


Рис. 16 Наклон панели индикации

Заменить ручку регулятора температуры котловой воды (→ рис. 17, [1]) на новую со штифтом (входит в объем поставки) (→ рис. 17, [2]).

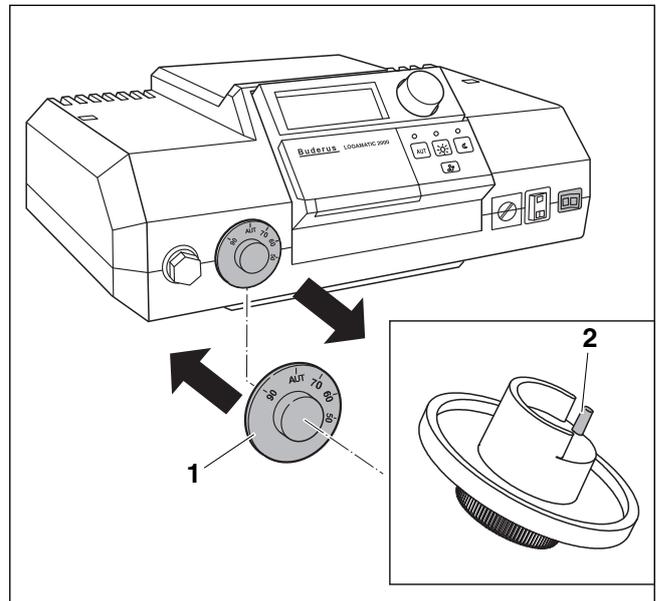


Рис. 17 Замена ручки настройки регулятора температуры котловой воды

- [1] ручка настройки регулятора температуры котловой воды
- [2] штифт

- ▶ Установить крышку клеммного щитка (→ рис. 18, [1] и рис. 10, стр. 18, [2]) и закрепить винтами к системе управления (→ рис. 18, [2] и рис. 10, стр. 18, [4]).

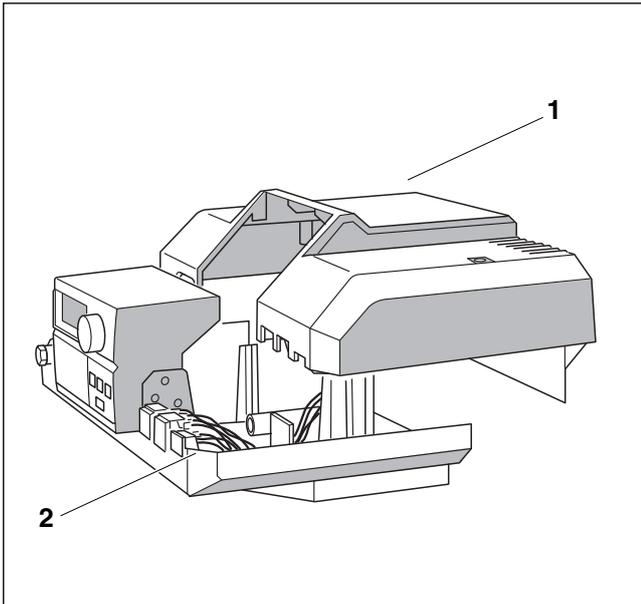


Рис. 18 Установка крышки клеммного щитка

- ▶ Задвинуть заднюю крышку котла с язычками под переднюю крышку и нажать на нее сзади (→ рис. 19).
- ▶ Закрепить винтами заднюю крышку котла к задней стенке котла.



ВНИМАНИЕ:

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ вследствие загрязнения.

Если отопительный котел собран, но пока еще не работает, то нужно пред-принять следующее:

- ▶ Закройте все места подключений отопительного котла, защитив их от загрязнения.

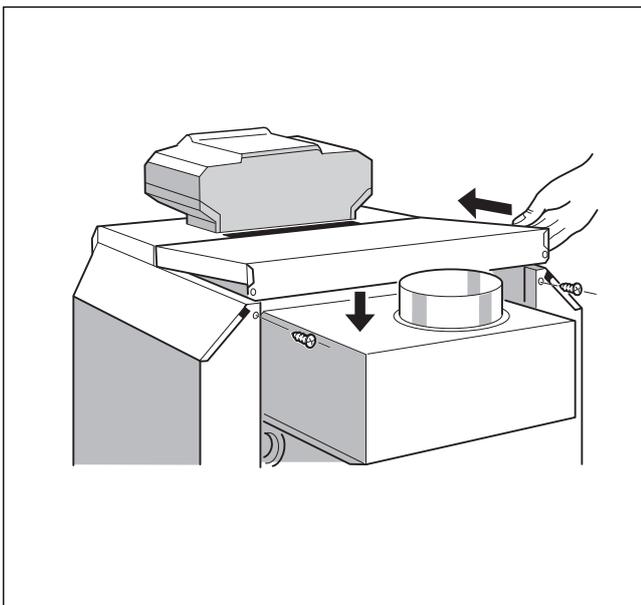


Рис. 19 Установка задней крышки котла

9 Включение отопительной установки

В этой главе приведены указания по правильному включению отопительной установки.

Подробную информацию об условиях и требованиях к помещению установки оборудования, а также к подаче приточного воздуха, тракту дымовых газов и к режиму эксплуатации можно узнать из главы 1 "Условия эксплуатации отопительного котла" в таб. 3, стр. 4, таб. 4, стр. 5 и таб. 10, стр. 7.



ВНИМАНИЕ:

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ КОТЛА

из-за большого скопления пыли и летучих семян растений (→ таб. 3, стр. 4).

- ▶ Никогда не эксплуатируйте котел, если в котельной, где он установлен, скопилось много пыли, например, из-за проведения строительных работ в этом помещении.
- ▶ Обратите внимание на то, чтобы воздух, поступающий на горение, не был загрязнен пылью, проникающей в помещение с улицы или от производственных цехов, например, по обработке камней.
- ▶ Следите за тем, чтобы в воздух, поступающий снаружи для горения, не попадало слишком много летучих семян растений. Установите на входе воздуха, если требуется, подходящий фильтр.



ВНИМАНИЕ:

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ КОТЛА

из-за загрязненного воздуха для горения.

- ▶ Следует обеспечить достаточный приток воздуха.
- ▶ Не допускайте использования и хранения в помещении котельной хлорсодержащих чистящих средств и галогенуглеводородов (например, веществ в аэрозольной упаковке, растворителей, очистителей, краски, клея) (сравн. таб. 3, стр. 4).

- ▶ Загрязненную в результате проведения строительных работ горелку нужно очистить перед включением (→ главу 11.2 "Подготовка отопительного котла к чистке", стр. 33 и далее).



ОСТОРОЖНО:

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

из-за отравления выходящими дымовыми газами

- ▶ Обратите внимание на то, чтобы во время работы горелки в котельной не работали никакие вентиляционные устройства, удаляющие воздух для сгорания газа из этого помещения, например, вытяжные зонты, сушилки белья, вентиляторы (сравн. таб. 3, стр. 4).

9.1 Подключение газопровода

Подключение газопровода нужно проводить в соответствии с местными предписаниями.

- ▶ Установить в газопровод газовый запорный кран.
- ▶ Без натяжения подключить газопровод к газовому вводу котла (→ рис. 20, [2]).



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Фирма Будерус рекомендует устанавливать на газопроводе фильтр в соответствии с местными правилами.

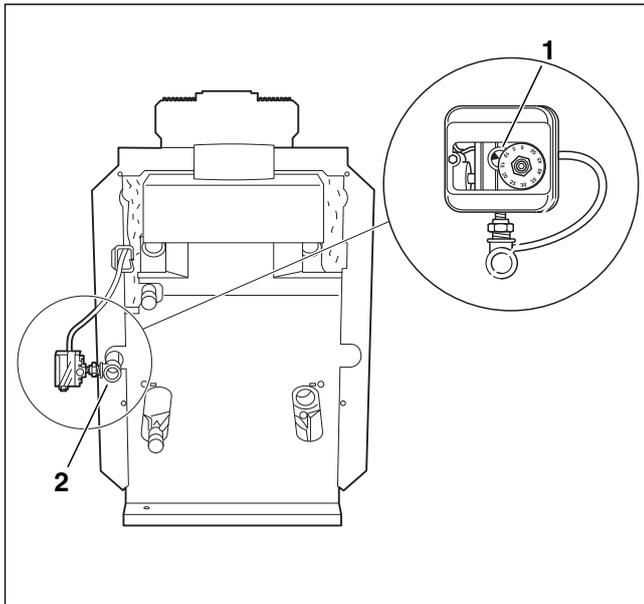


Рис. 20 Подключение газа

- [1] подключение газа
- [2] прибор контроля давления газа (нужен только при сжиженном газе; может быть развернут на 90°)

Для сжиженного газа:

- ▶ Для сжиженного газа установить через переходник, поставляемый с деталями для перенастройки, прибор контроля давления газа (→ рис. 20, [1]) непосредственно на штуцер подключения газа (→ рис. 20, [2]) отопительного котла так, чтобы регулировочный диск был направлен вверх или наружу.
- ▶ Соединительный провод провести рядом с газопроводом через заднюю стенку котла, внутри по правой боковой стенке к системе управления и подключить согласно электросхеме.

9.2 Пуск в эксплуатацию

После проведения нижеописанных работ нужно заполнить протокол пуска в эксплуатацию, приведенный на стр. 31.

9.2.1 Запись параметров газа

Параметры газа (индекс Воббе и рабочую теплотворную способность) можно узнать в компетентной организации по газоснабжению.

9.2.2 Контроль плотности

Перед первым пуском в эксплуатацию нужно проверить внешнюю герметичность нового участка трубопровода и сделать запись об этом в протоколе пуска в эксплуатацию.

- ▶ Новый участок трубопровода вплоть до места уплотнения на газовой арматуре проверить на внешнюю герметичность. При этом максимальное испытательное давление на входе в газовую арматуру должно составлять 150 мбар.

Если при этом обнаружена неплотность, то надо исследовать все соединения на наличие утечек с использованием пенообразующего средства. Средство для проверки герметичности на газопроводе должно иметь разрешение на применение. Не наносить средство на электрические провода.

9.2.3 Подготовка отопительной установки к пуску

Для пуска отопительной установки необходимо выполнить следующее:

- ▶ Красную стрелку (→ рис. 21, [1]) манометра отопительной установки поставить на необходимое минимальное давление 1 бар.
- ▶ Проверить давление воды в отопительной установке (→ главу 11.6 "Проверка и регулировка давления воды в отопительной установке", стр. 59).



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Заполнять установку водой при утечках нужно медленно.

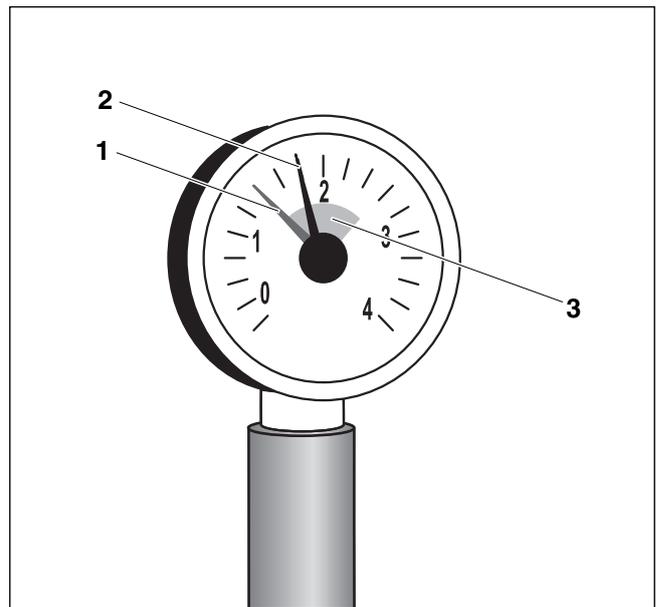


Рис. 21 Манометр для закрытых отопительных установок

- [1] красная стрелка
- [2] стрелка манометра
- [3] зеленая зона

9.2.4 Удаление воздуха из газопровода

- ▶ Открутить запорный винт контрольного ниппеля для подключения газа и удаления воздуха (→ рис. 22, [1]) на два оборота и надеть шланг.
- ▶ Медленно открыть газовый запорный кран.
- ▶ Выходящий газ пропустить через водяной затвор. Если воздух больше не выходит, то снять шланг и завернуть запорный винт.
- ▶ Закрывать газовый запорный кран.

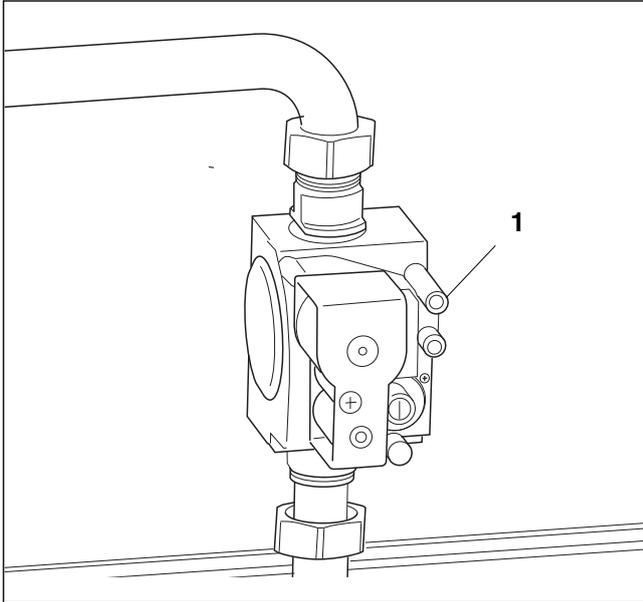


Рис. 22 Газовая арматура "SIT" 840 Sigma

9.2.5 Проверка приточно-вытяжной вентиляции и подключения тракта дымовых газов

Подробная информация об условиях и требованиях к приточному воздуху и тракту дымовых газов приведена в главе 1 "Условия эксплуатации отопительного котла" в таб. 3, стр. 4 и таб. 4, стр. 5.

- ▶ Проверить соответствие отверстий приточно-вытяжной вентиляции местным правилами и требованиям к прокладке газопроводов.



ОСТОРОЖНО:

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

из-за отравления.

Недостаточный приток свежего воздуха в помещение может привести к опасным отравлениям дымовыми газами.

- ▶ Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия для притока и вытяжки воздуха не были уменьшены в сечении или перекрыты.
- ▶ Запрещается эксплуатировать отопительный котел, если невозможно сразу устранить неисправность.
- ▶ Укажите письменно лицам, эксплуатирующим оборудование, на недостатки и опасности.

- ▶ Проверить соответствие подключения газа действующим нормам (→ главу 7.4 "Указания для подключения присоединительного участка дымовых газов и системы контроля дымовых газов", стр. 15).



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Позаботьтесь о том, чтобы возможные недостатки были незамедлительно устранены.

9.2.6 Проверка оснащения приборами

Поставляемая горелка имеет заводскую настройку и готова к эксплуатации на природном газе Н (таб. 20).

Страна	Вид газа	Заводские настройки
BA, BG, BR, BY, CN, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HR, IE, IT, LT, LV, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA	Природный газ Н (G20)	При поставке настроена и готова к работе. Регулятор давления настроен и запечатан. Индекс Воббе для 15 °С, 1013 мбар: установлен на 14,1 кВтч/м ³ используется от 11,4 до 15,2 кВтч/м ³ Индекс Воббе для 0 °С, 1013 мбар: установлен на 14,9 кВтч/м ³ используется от 12,0 до 16,1 кВтч/м ³
BY, CN, CY, CZ, EE, ES, GB, GR, HR, IE, LT, LV, MT, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TR, UA	Сжиженный газ Пропан Р (G31)	После перенастройки (→ главу 12 "Переустановка котла на другой вид газа", стр. 40) работает на пропане.
BA, BG, BR, GR, HR	Сжиженный газ В/Р (G30)	После перенастройки (→ главу 12 "Переустановка котла на другой вид газа", стр. 40) работает на бутане, пропане и их смеси.

Таб. 20 Заводская предустановка горелки

- ▶ Определить, какие форсунки основного газа подходят для работы на имеющемся газе: выясните в газоснабжающей организации параметры газа и соблюдайте рекомендации в таб. 20 и Таб. 21.
- ▶ Проверить, совпадает ли обозначение форсунок основного газа с приведенными в таблице 21, если требуется, то переустановить на другой вид газа (→ "Переустановка котла на другой вид газа", стр. 40).



ВНИМАНИЕ:

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

из-за неправильных форсунок основного газа.

- ▶ Проверьте, правильные ли форсунки основного газа установлены.
- ▶ При необходимости перенастройте вид газа, см. главу 12 "Переустановка котла на другой вид газа", стр. 40.

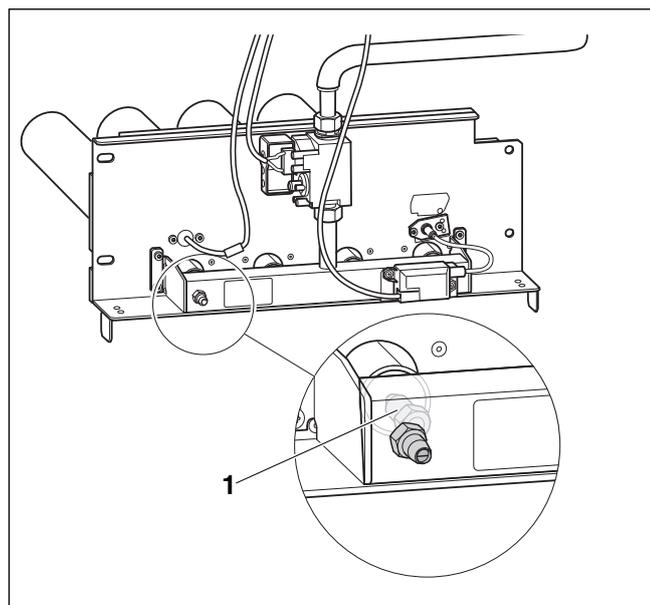


Рис. 23 Контроль форсунок основного газа

[1] форсунка основного газа



ОСТОРОЖНО:

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

из-за возможного поражения электрическим током.

- ▶ Обратите внимание, что монтаж, ремонт, прокладку электрических проводов, пуск в эксплуатацию, подключение электропитания, а также техническое обслуживание и профилактику должны проводить только уполномоченные специалисты.
- ▶ При этом должны быть соблюдены действующие технические нормы и местные предписания.

Типо-размер котла	Количество форсунок	Обозначение форсунок основного газа		
		Природный газ Н (G20)	Сжиженный газ Пропан Р (G31)	Сжиженный газ В/Р (G30)
38 - 5	3	360	225	210
44 - 5	3	360	245	225
50 - 6	4	360	225	210
55 - 6	4	350	235	220

Таб. 21 Форсунки основного газа

9.2.7 Включение горелки

- ▶ Включить электропитание отопительной установки.
- ▶ Установить пусковой выключатель (→ рис. 24, [1] или рис. 25, [1] в положение "I" (ВКЛ).
- ▶ Регулятор температуры котловой воды (→ рис. 24, [2] или рис. 25, [2]) установить на "АУТ". При регулировании с поддержанием постоянной температуры установить нужное значение (минимум 65 °С).

Следует соблюдать требования предоставленной инструкции по эксплуатации по регулированию котлового и отопительного контуров.

- ▶ Медленно открыть газовый запорный кран.

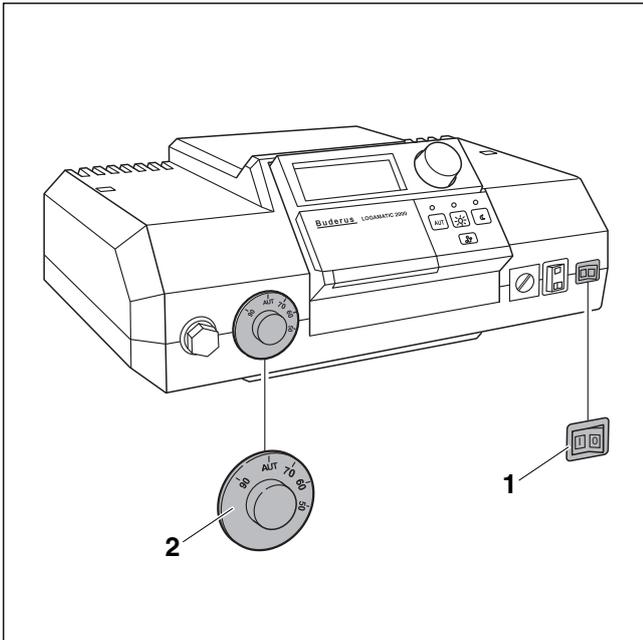


Рис. 24 Система управления Logamatic 2000

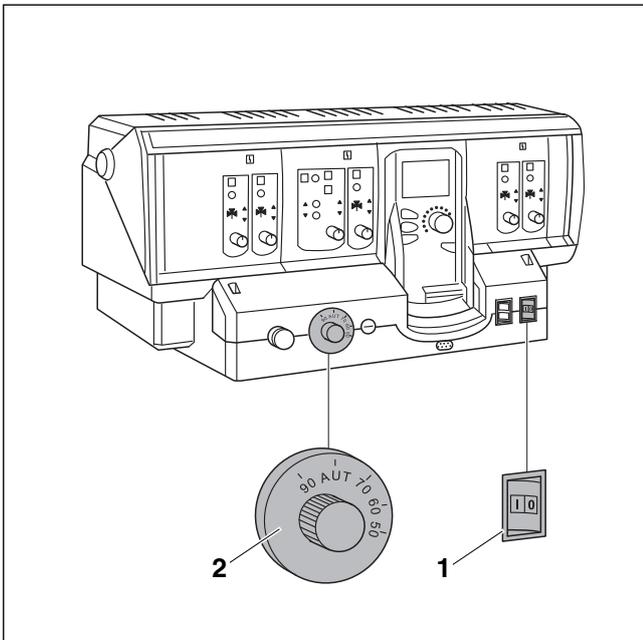


Рис. 25 Система управления Logamatic 4000

Неисправность:

- ▶ Если горит сигнальная лампочка на кнопке подавления помех (→ рис. 26, [1]), то нужно нажать кнопку.

На системах управления Logamatic 2000 и 4000 при неисправности загорается на экране или на дистанционном управлении сообщение о помехе на горелке.

Если после многократного нажатия кнопки газовая горелка не включается, то (→ главу 13 "Устранение неисправностей горелки", стр. 44).

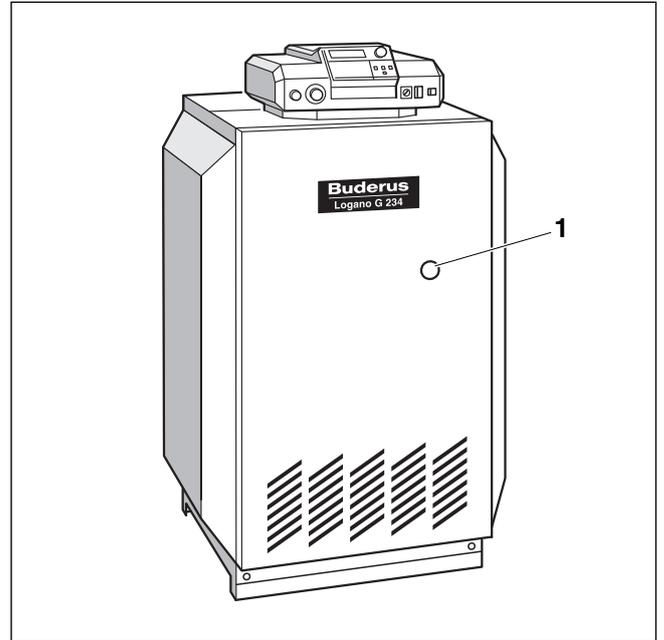


Рис. 26 Кнопка подавления помех/сигнальная лампочка

9.2.8 Измерение подаваемого давления газа

- ▶ На два оборота открутить запорный винт ниппеля для контроля подаваемого давления газа и удаления воздуха (→ рис. 27, [1]).
- ▶ Надеть измерительный шланг U-образного манометра на контрольный ниппель.
- ▶ Измерить подаваемое давление газа при работающей горелке. Значение записать в протокол пуска в эксплуатацию.
- При отсутствии необходимого подаваемого давления газа (таб. 22, стр. 26) нужно связаться с уполномоченной организацией по газоснабжению.
- При слишком высоком давлении газа необходимо установить перед газопроводной арматурой до-полнительный регулятор давления газа.
- ▶ Снять измерительный шланг.
- ▶ Осторожно закрутить ниппель (→ рис. 27, [1]).

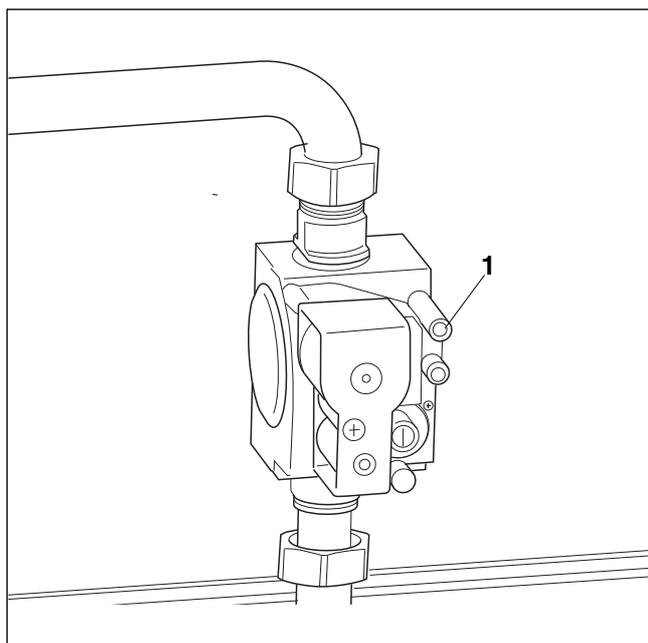


Рис. 27 Газовая арматура "SIT" 840 Sigma

[1] контрольный ниппель

Страна	Вид газа	Подаваемое давление		
		минимальное мбар	минимальное мбар	минимальное мбар
BA, BG, BR, BY, CH, CN, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HR, IE, IT, LT, LV, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA	Природный газ Н (G20)	10	20	25
BY, CN, CZ, ES, GB, GR, HR, IE, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TR, UA	Сжиженный газ Р Пропан (G31)	42,5	50	57,5
BE, CZ, EE, ES, FR, GB, IE, LT, LV, PL, PT, SK, TR	Сжиженный газ Р Пропан (G31)	25	37	45
BR	Сжиженный газ В/Р (G30)	30	37	57,5
BA, BG, GR, HR, TR	Сжиженный газ В/Р (G30)	42,5	50	57,5

Таб. 22 Виды газа и подаваемое давление

9.2.9 Проверка герметичности в рабочем режиме

- ▶ При работе горелки проверить пенообразующим средством все места уплотнения на всем протяжении газового тракта :
 - контрольный ниппель,
 - форсунки,
 - резьбовые соединения и т.д.
- Средство для проверки герметичности на газопроводе должно иметь разрешение на применение.



ВНИМАНИЕ:

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

из-за короткого замыкания.

- ▶ Перед определением мест утечек прикройте опасные места.
- ▶ При распылении средства для определения утечки не направляйте струю на кабели, штекеры или электрические соединения. Не допускайте попадания капель на эти места.

9.2.10 Проведение замеров

Для проведения приведенных далее измерений нужно на присоединительном участке системы дымовых газов сделать отверстие для замеров (→ рис. 28, [1]). Расстояние от прерывателя тяги должно быть равно двум диаметрам дымовой трубы (AA).

Если присоединительный участок непосредственно за прерывателем тяги соединен с отводом, то точку замера нужно расположить перед этим изгибом.

- ▶ Точку замера на присоединительном участке (→ рис. 28, [1]) разместить на стороне, отвернутой от котла. Для этого просверлить отверстие диаметром 8 мм.
- ▶ В точке замера на присоединительном участке измерить:
 - напор
 - потери тепла с дымовыми газами
 - содержание окиси углерода

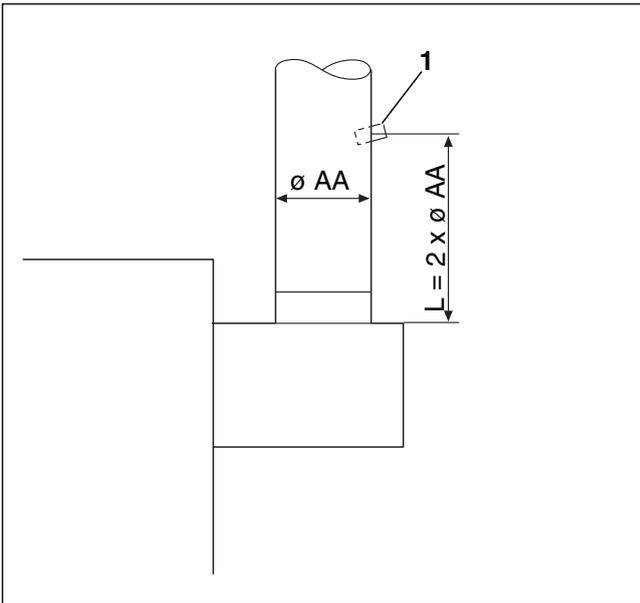


Рис. 28 Проведение замеров

[1] точка замера на присоединительном участке

Напор

Рекомендуемый диапазон от 3 Па (0,03 мбар) до 5 Па (0,05 мбар).



ОСТОРОЖНО:

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

из-за отравления выходящими дымовыми газами

- ▶ Учтите, что отопительный котел можно эксплуатировать только с дымовой трубой или системой отвода дымовых газов, которые обеспечивают необходимый напор в рабочем режиме (→ таб. 4, стр. 5).



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Слишком высокое значение напора приводит к потерям тепла и, как следствие, к финансовым издержкам. Кроме того, из-за этого при определении потерь с дымовыми газами может быть допущена ошибка измерения. При напоре свыше 10 Па (0,1 мбар) рекомендуется устанавливать регулятор дополнительного воздуха.

Потери тепла с дымовыми газами

Потери тепла с дымовыми газами не должны превышать 9 %.

измерении или загрязнение отопительного котла или горелки.

Проверьте измерительную аппаратуру или проведите чистку (→ главу 11 "Осмотр и техническое обслуживание отопительной установки", стр. 33).

Содержание окиси углерода

Значение CO в свободном состоянии должно быть ниже 400 ppm и составлять 0,04 % от объема.

Значения около или выше 400 ppm указывают на ошибочную настройку горелки, неправильную настройку прибора, загрязнение горелки или теплообменника или на дефект горелки.

В этом случае обязательно установите и устраните причину.

9.2.11 Проверка работоспособности

При пуске в эксплуатацию и при ежегодном осмотре нужно проверить работоспособность всех приборов регулирования, управления и безопасности, а также, если возможна их регулировка, правильность их настройки.

Проверка предохранительного ограничителя температуры (STB)

См. документацию на систему управления.

Проверка ионизационного контроля пламени



Мы рекомендуем устанавливать комплект ионизационного кабеля фирмы Будерус.

1. Провести имитацию неисправности, для чего:

- ▶ Обесточить отопительную установку, выключив, например, аварийный выключатель системы отопления перед котельной.
- ▶ Удалить контактный предохранитель (→ рис. 29, [2]) на контрольном кабеле (→ рис. 29, [1]) и вынуть штекер.
- ▶ Вновь запустить отопительную установку, для чего, в нашем примере, включить аварийный выключатель системы управления.

Примерно через 12 секунд откроется электромагнитный клапан (будет слышен тихий щелчок).

Примерно через 10 секунд горелка должна переключиться на неисправность, это значит, что загорается сигнальная лампочка на кнопке подавления помех.

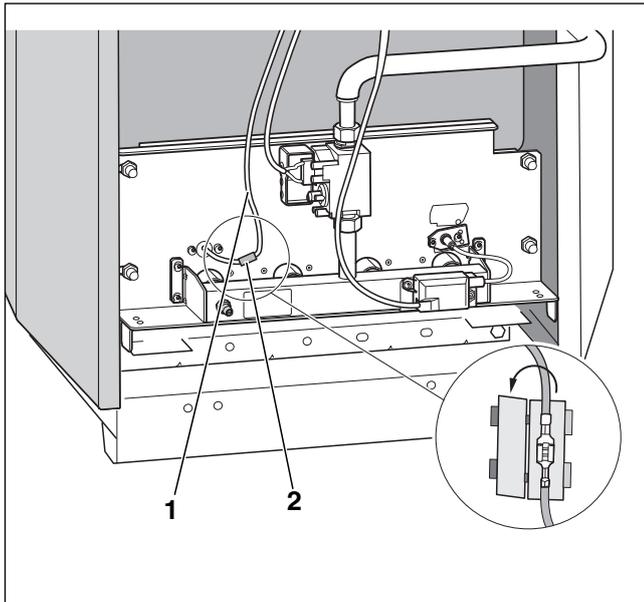


Рис. 29 Удаление контактного предохранителя

- [1] контрольный кабель
- [2] контактный предохранитель

2. Измерить ток ионизации:



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Мы рекомендуем устанавливать комплект ионизационного кабеля фирмы Будерус.

- ▶ Обесточить отопительную установку, выключив, например, аварийный выключатель системы отопления перед котельной.
- ▶ Удалить контактный предохранитель (→ рис. 29, [2]) на контрольном кабеле (→ рис. 29, [1]) и вынуть штекер.
- ▶ Измерительный прибор (→ рис. 30, [1]) последовательно соединить с контактами снятого штекерного соединения контрольного кабеля (→ рис. 30, [2]).
- ▶ Выбрать на измерительном приборе (→ рис. 30, [1]) диапазон постоянного тока в мА.
- ▶ Вновь включить отопительную установку и измерить ток ионизации. Записать измеренное значение в протокол пуска в эксплуатацию (стр. 51).

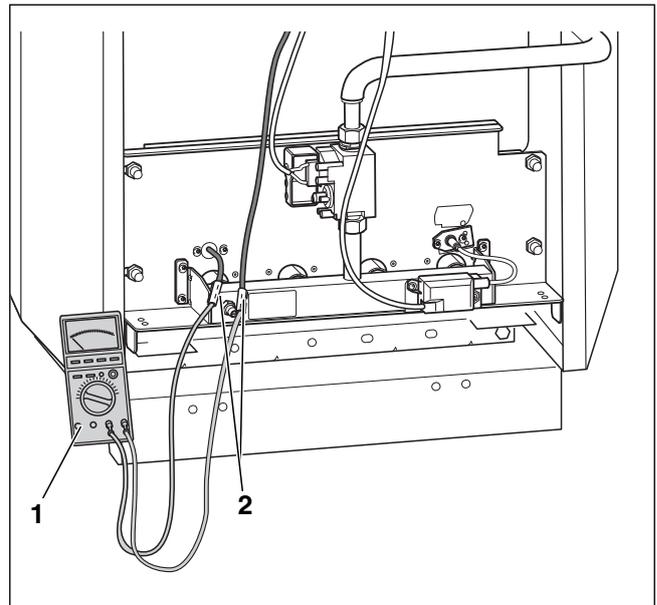


Рис. 30 Измерение тока ионизации

- [1] измерительный прибор
- [2] штекерное соединение контрольного кабеля с контактным предохранителем

- ▶ Отключить отопительную установку от электросети.
- ▶ Снять измерительный прибор.
- ▶ Восстановить штекерное соединение контрольного кабеля (→ рис. 30, стр. 28, [2]).
- ▶ Установить контактный предохранитель на контрольном кабеле.
- ▶ Вновь включить отопительную установку.

Проверка запорного клапана дымовых газов (дополнительная комплектация)

- ▶ При запросе на покрытие тепловой нагрузки запорный клапан дымовых газов (→ рис. 31, [1]) должен переходить в положение "Открыто". Проверьте это по движению рычажка (→ рис. 31, [2]). Только когда полностью будет достигнуто положение "Открыто", можно включить газовую горелку.

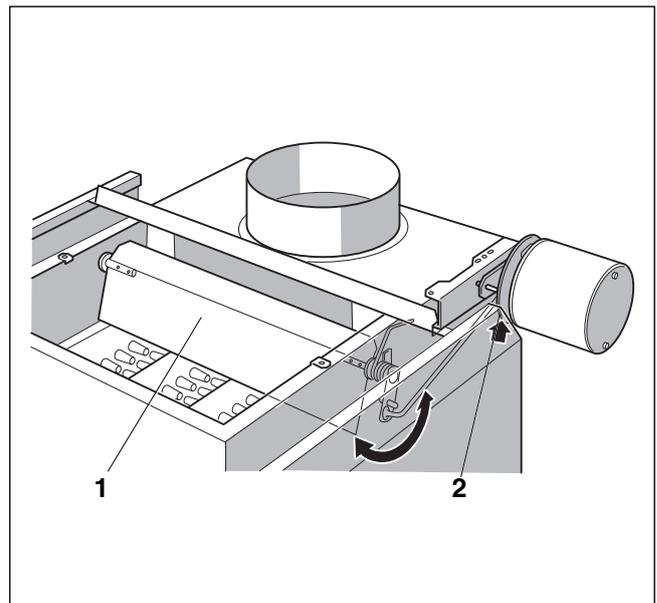


Рис. 31 Запорный клапан дымовых газов в положении "Закрыто"

Проверка системы контроля дымовых газов AW 50

- ▶ Включить отопительный котел.
- ▶ Снять датчик температуры дымовых газов (→ рис. 32, [1]) с прерывателя тяги (→ рис. 32, [2]).
- ▶ Перевести систему управления на ручной режим или на режим контроля дымовых газов и на регу-ляторе температуры котловой воды установить максимальную температуру.
- ▶ При работающей горелке удерживать наконечник датчика температуры (→ рис. 32, [1]) в середине потока дымовых газов. Подача газа прекращается максимум на 120 секунд, и горелка выключается. Через несколько минут горелка вновь автоматически включится, так как остается потребность в тепле.
- ▶ Установить датчик температуры дымовых газов (→ рис. 32, [1]) на место.
- ▶ Смонтировать переднюю стенку котла и включить систему управления, выполняя рекомендации прилагаемой инструкции по эксплуатации.

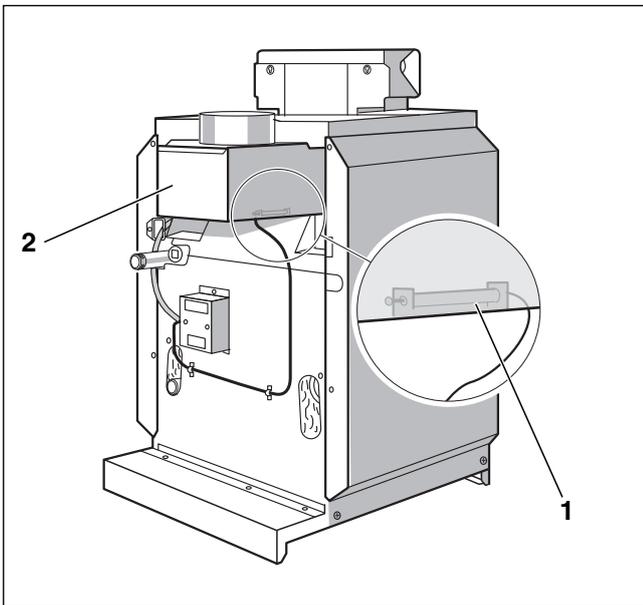


Рис. 32 Проверка системы контроля дымовых газов AW 50

- [1] Датчик температуры дымовых газов
- [2] прерыватель тяги

Проверка системы контроля дымовых газов AW 10

- ▶ Включить отопительный котел.
- ▶ Перевести систему управления на ручной режим или на режим контроля дымовых газов и на регу-ляторе температуры котловой воды установить максимальную температуру.
- ▶ Снять систему контроля дымовых газов (→ рис. 33, [1]) с прерывателя тяги.
- ▶ При работающей горелке удерживать датчик температуры (→ рис. 33, [4]) в середине потока дымовых газов. Подача газа прекращается максимум на 120 секунд, и горелка выключается.
- ▶ Вновь установить систему контроля дымовых газов (→ рис. 33, [1]).
- ▶ Примерно через 2 минуты снять защитный колпачок (→ рис. 33, [3]) и нажать на разблокировочный штифт (→ рис. 33, [2]).
- ▶ Вновь установить защитный колпачок.
- ▶ Смонтировать переднюю стенку котла и включить систему управления, выполняя рекомендации прилагаемой инструкции по эксплуатации.

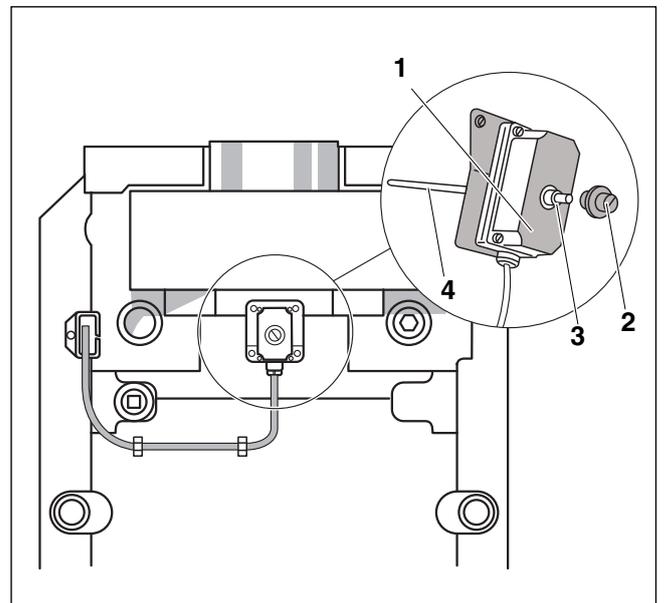


Рис. 33 Проверка системы контроля дымовых газов AW 10

- [1] система контроля дымовых газов
- [2] разблокировочный штифт
- [3] защитный колпачок
- [4] Датчик температуры дымовых газов

9.2.12 Установка передней стенки котла

- ▶ Подвесить переднюю стенку котла (→ рис. 34, [2]).
- ▶ Вставить и закрутить справа и слева в боковые стенки фиксирующие винты (→ рис. 34, [1]).
- ▶ Закрепить прозрачный конверт с технической документацией на видном месте на боковой стенке котла.

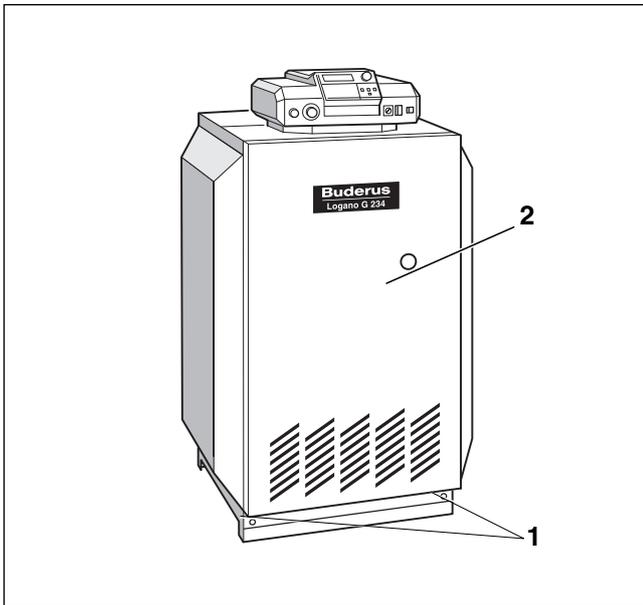


Рис. 34 Logano G234 WS, полностью смонтированный

9.2.13 Информирование обслуживающего персонала и передача ему технической документации

Познакомьте обслуживающий персонал с отопительной установкой и эксплуатацией котла. Передайте ему при этом техническую документацию.

9.3 Протокол пуска в эксплуатацию

► Подпишите протокол проведенных работ по пуску в эксплуатацию и поставьте дату.

	Работы при пуске в эксплуатацию	Страница	Значения замеров	Примечания
1.	Заполнение отопительной установки водой и удаление из нее воздуха	стр. 17		
2.	Запись параметров газа: индекс Воббе рабочая теплотворная способность	стр. 22	_____ кВтч/м ³ _____ кВтч/м ³	
3.	Проверка герметичности газопровода; Удаление воздуха из газопровода	стр. 22 стр. 23	<input type="checkbox"/>	
4.	Проверка отверстий приточно-вытяжной вентиляции и подключения присоединительного участка дымовых газов	стр. 23	<input type="checkbox"/>	
5.	Проверка оснащения приборами (правильные ли форсунки основного газа?); при необходимости перенастроить вид газа	стр. 24	<input type="checkbox"/>	
6.	Включение горелки	стр. 25	<input type="checkbox"/>	
7.	Измерение подаваемого давления газа (давления истечения)	стр. 26	_____ мбар	
8.	Проверка герметичности в рабочем режиме	стр. 26	<input type="checkbox"/>	
9.	Проведение замеров: Напор Температура дымовых газов, брутто tA Температура воздуха tL Температура дымовых газов, нетто tA – tL Содержание двуокси углерода (CO ₂) или кислорода (O ₂) Потери тепла с дымовыми газами qA Содержание окиси углерода (CO), без воздуха	стр. 27	_____ Па _____ °C _____ °C _____ °C _____ % _____ % _____ ppm	
10.	Проверка работоспособности: Проверка предохранительного ограничителя температуры (STB) Измерение тока ионизации Проверка запорного клапана дымовых газов Проверка системы контроля дымовых газов	стр. 27	<input type="checkbox"/> _____ mA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
11.	Установка передней стенки котла	стр. 30	<input type="checkbox"/>	
12.	Проинформировать обслуживающий персонал, передать техническую документацию и внести используемый на этой отопительной установке вид топлива в таблицу инструкции по эксплуатации на странице 2.		<input type="checkbox"/>	
	Подтверждение квалифицированного пуска в эксплуатацию			
	Печать фирмы / подпись / дата			

10 Выключение отопительной установки



ВНИМАНИЕ:

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ вследствие замерзания установки.

При отрицательной температуре отопительная установка может замерзнуть, если не включена система управления.

- ▶ Защитите отопительную установку от замораживания.
- ▶ При выключенной системе управления нужно слить воду из отопительного котла, бака-водонагревателя, трубопроводов системы отопления, а также, насколько это возможно, из труб системы ГВС.

10.1 Выключение отопительной установки на системе управления

- ▶ Установить пусковой выключатель (→ рис. 35, [1] или рис. 36, [1]) в положение "0" (ВЫКЛ).
- ▶ Закрыть главный запорный кран или газовый запорный кран.

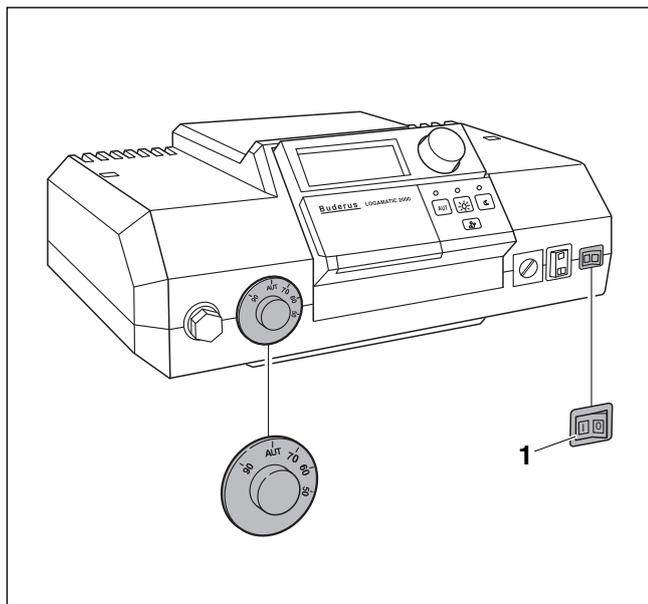


Рис. 35 Система управления Logamatic 2000

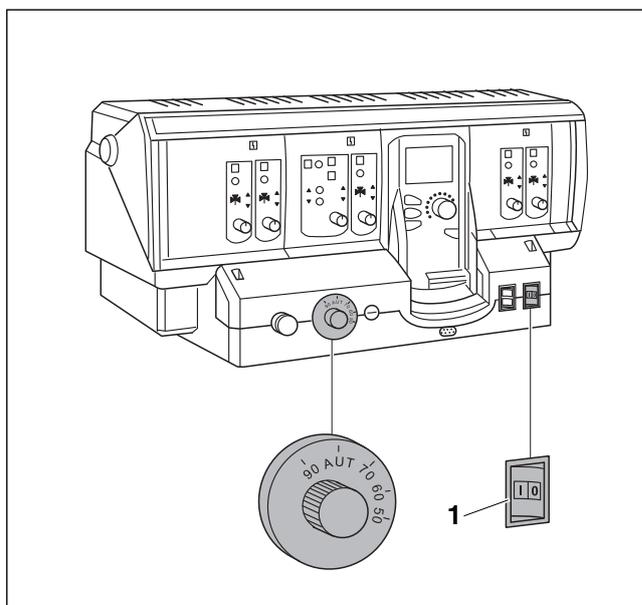


Рис. 36 Система управления Logamatic 4000

10.2 Выключение отопительной установки при аварии



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- ▶ Только в случае аварии отключайте отопительную установку защитным автоматом котельной или аварийным выключателем.

В других опасных ситуациях сразу же перекройте подачу газа главным запорным краном и обесточьте отопительную установку, отключив защитный автомат котельной, или главным аварийным выключателем.

- ▶ Закрыть главный запорный кран.

11 Осмотр и техническое обслуживание отопительной установки

11.1 Общие указания

Предложите Вашему заказчику заключить договор о ежегодном осмотре и необходимом техническом обслуживании. В договор можно включить положения из главы 11.9 "Протоколы осмотра и технического обслуживания", стр. 38.



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Запчасти можно заказать по каталогу запасных частей фирмы Будерус.

11.2 Подготовка отопительного котла к чистке

- ▶ Выключить отопительную установку (→ главу 10 "Выключение отопительной установки", стр. 32).



ОСТОРОЖНО:

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

из-за поражения электрическим током при открытой отопительной установке.

- ▶ Прежде чем открыть отопительную установку: следует обесточить оборудование аварийным выключателем или отключить соответствующий защитный автомат в здании.
- ▶ Обеспечьте защиту отопительной установки от непреднамеренного включения.

- ▶ Снять с котла переднюю стенку (→ главу 8.1 "Демонтаж передней стенки котла", стр. 17).



ОСТОРОЖНО:

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

из-за взрыва воспламенившихся газов.

- ▶ Работы с газовым оборудованием возможны только при наличии разрешения на их проведение.

11.3 Чистка отопительного котла

Чистка отопительного котла может быть сухой с использованием щеток и/или влажной. Устройства для чистки можно приобрести по дополнительному заказу.

11.3.1 Чистка котла щетками

Демонтаж горелки

- ▶ Отсоединить горелку от газовой арматуры в месте резьбового соединения (→ рис. 37, [3]).
- ▶ Снять контактный предохранитель (→ рис. 37, [2]) на контрольном кабеле и разъединить штекерное соединение.
- ▶ Вынуть штекер запального трансформатора (→ рис. 37, [4]).

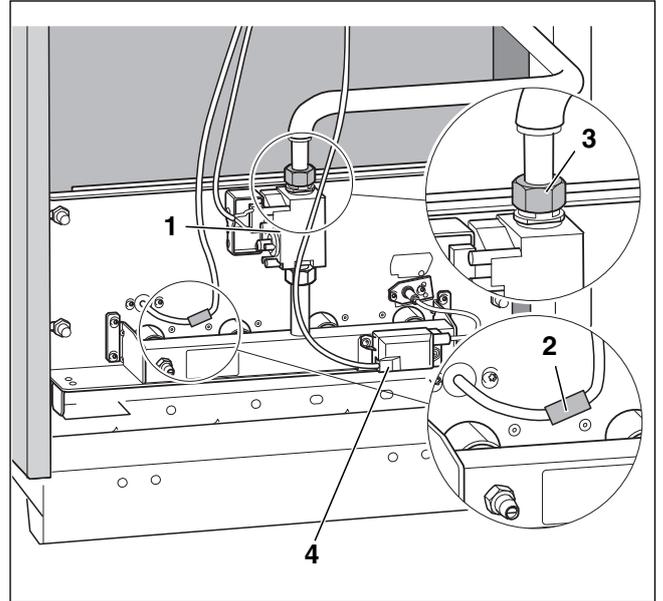


Рис. 37 Демонтаж горелки

- [1] газовая арматура
- [2] контактный предохранитель на контрольном кабеле
- [3] резьбовое соединение
- [4] штекерное соединение на запальном трансформаторе

- ▶ Открутить крепежные гайки (→ рис. 38, [1]) на щитке горелки (→ рис. 38, [2]) и вынуть газовую горелку.



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

При демонтаже горелки обратите внимание на то, чтобы промежуточные кольца остались на шпильках.

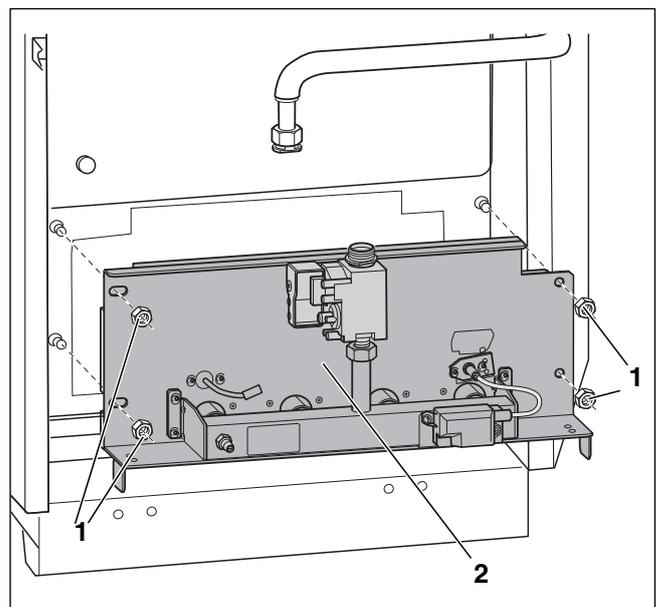


Рис. 38 Снятие крепежных гаек

- [1] крепежные гайки на щитке горелки
- [2] щиток горелки

- ▶ Снять заднюю крышку котла (→ рис. 9, стр. 18).
- ▶ Снять крышку для чистки коллектора дымовых газов (→ рис. 39, [2]).
- ▶ Накрыть пленкой систему управления.
- ▶ Прочистить газоотводящие каналы щеткой для чистки (→ рис. 39, [1]).
- ▶ Почистить топочную камеру и изоляцию пола.
- ▶ Вновь установить крышку для чистки и накрыть теплоизоляцией.
- ▶ Установить нижнюю крышку котла (→ рис. 9, стр. 18).

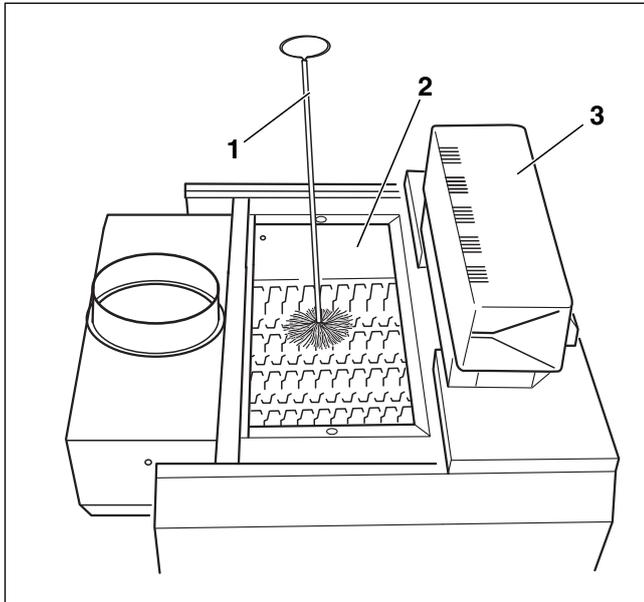


Рис. 39 Чистка газоотводящих каналов

- [1] щетка для чистки
- [2] коллектор дымовых газов без крышки для чистки
- [3] система управления

11.3.2 Влажная чистка котла

Для влажной чистки используйте подходящее чистящее средство (для удаления отложений сажи или накипи).



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- ▶ При влажной (химической) чистке соблюдайте указания инструкций по использованию чистящих средств и приборов. В зависимости от обстоятельств порядок проведения влажной уборки может отличаться от описанного далее.

- ▶ Хорошо проветрить помещение установки котла.
- ▶ Включить отопительную установку
- ▶ Разогреть котел до температуры котловой воды, примерно до 50 °С.
- ▶ Закрыть газовый запорный кран.
- ▶ Отключить отопительную установку от электросети.
- ▶ Демонтировать переднюю крышку котла, см. главу 8.1 "Демонтаж передней стенки котла", стр. 17.
- ▶ Демонтировать горелку, см. главу 11.3.1 "Чистка котла щетками", стр. 33.
- ▶ Снять заднюю крышку котла (→ рис. 9, стр. 18).
- ▶ Удалить крышку для чистки с коллектора дымовых газов (→ рис. 39, [2]).
- ▶ При большом образовании затвердевших отложений сажи прочистить газоотводящие каналы щетками, см. 11.3.1 "Чистка котла щетками", стр. 33.

- ▶ Накрыть систему управления пленкой (→ рис. 40, [1]). Не допускать попадания аэрозольного тумана в систему управления.
- ▶ Положить тряпку на изоляцию пола для впитывания стекающего вниз средства для чистки.
- ▶ Сверху распылить равномерно чистящее средство в газоотводящих каналах (→ рис. 40).

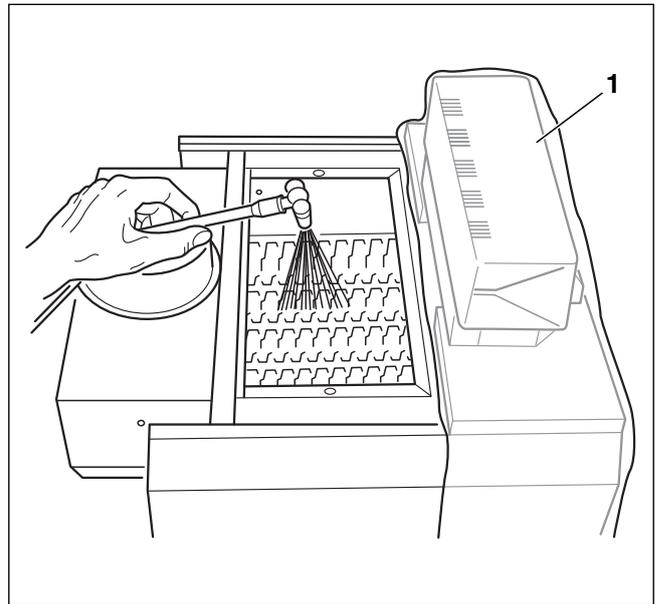


Рис. 40 Влажная чистка котла

- [1] пленка для укрывания системы управления



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Распылять средство для чистки только в газоотводящих каналах.

- ▶ Чистящее средство оставить действовать согласно инструкции по его изготовлению.
- ▶ Вынуть тряпку.
- ▶ Снять пленку с системы управления.
- ▶ Вновь закрепить винтами крышку для чистки.
- ▶ Установить горелку.
- ▶ Для просушки включить котел и дать поработать до достижения максимальной температуры котловой воды (ручной режим работы).
- ▶ Выключить котел и дать ему остыть.
- ▶ После высыхания поверхностей нагрева вновь прочистить газоотводящие каналы. Для этого полностью выполните все шаги из главы 11.3.1 "Чистка котла щетками" (стр. 33).
- ▶ Хорошо проветрить помещение установки котла.

11.4 Чистка горелки

- ▶ Для чистки горелки ее нужно демонтировать (→ "Демонтаж горелки", стр. 33).
- ▶ Отсоединить штекер кабеля для розжига (→ рис. 41, [1]) на трансформаторе розжига (→ рис. 41, [2]).
- ▶ Открутить оба болта на контролирующем электроде (→ рис. 41, [3]) и осторожно вынуть его.
- ▶ Открутить оба болта на запальном электроде (→ рис. 41, [6]) и осторожно вынуть его.
- ▶ Открутить резьбовое соединение газовой арматуры (→ рис. 41, [7]) и снять ее.

- ▶ Опустить стержни горелки (→ рис. 41, [4]) в воду с чистящим средством и очистить их щеткой.

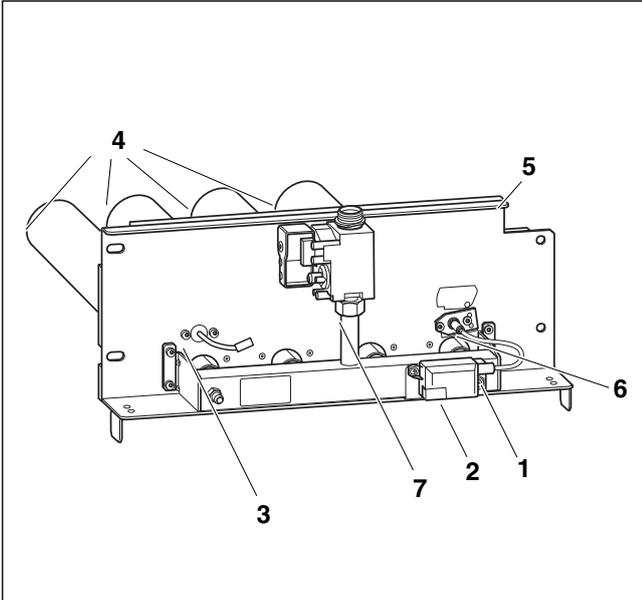


Рис. 41 Чистка горелки

- [1] штекер кабеля розжига
- [2] запальный трансформатор
- [3] контролирующий электрод
- [4] стержни горелки
- [5] теплоизоляция на щитке горелки
- [6] запальный электрод
- [7] резьбовое соединение газовой арматуры



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Следите за тем, чтобы не намочить теплоизоляцию на щитке горелки (→ рис. 41, [5]) и запальный трансформатор (→ рис. 41, [2]). При необходимости снимите запальный трансформатор.

- ▶ Промыть струей воды стержни горелки; при этом удерживать горелку таким образом, чтобы вода проникала во все щели стержней, а затем вытекала из них.
- ▶ Остатки воды удалите, опрокинув горелку (→ рис. 42).
- ▶ Проверить наличие свободного прохода в щелях. Удалить из щелей водяную пленку и остатки грязи. Если щели повреждены, то горелка должна быть заменена.

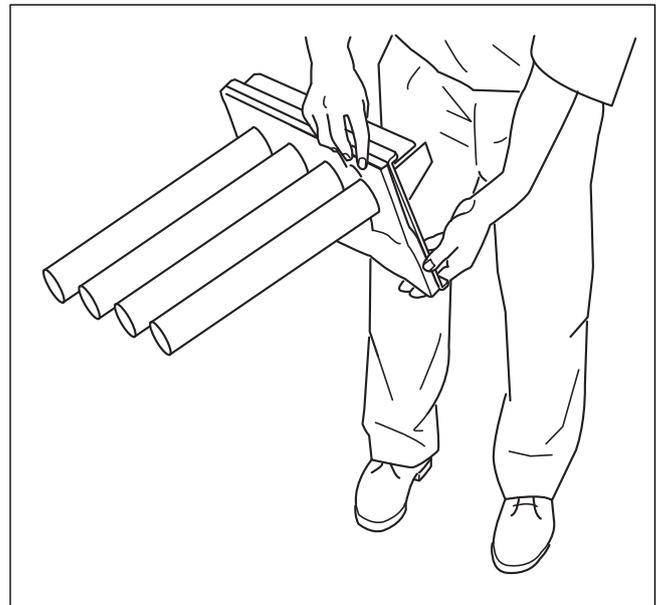


Рис. 42 Опрокидывание горелки

- ▶ Действия при монтаже и установке горелки выполнять в порядке, противоположном порядку ее снятия и демонтажа (→ "Демонтаж горелки", стр. 33).



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

При монтаже горелки обратите внимание, чтобы на шпильках стояли промежуточные кольца.

- ▶ При креплении щитка горелки (→ рис. 38, [2], стр. 33) слегка затяните четыре болта.
- ▶ При необходимости заменить уплотнения.



ОСТОРОЖНО:

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

из-за взрыва воспламенившихся газов.

После проведения работ по техническому обслуживанию возможно возникновение утечек в трубопроводах и резьбовых соединениях.

- ▶ Проведите тщательную проверку герметичности.
- ▶ Используйте только те средства для определения мест утечек, которые имеют допуск к применению.

11.5 Проверка внутренней герметичности

- ▶ Проверить внутреннюю герметичность газовой арматуры на входе с испытательным давлением минимум 100 мбар и максимум 150 мбар.

Через одну минуту падение давления должно составлять не более 10 мбар.

Если падение давления больше, то нужно проверить все места уплотнения газовой арматуры на наличие утечек, для чего распылить пенообразующее средство. При обнаружении утечки, нужно повторить проверку герметичности.

Если Вы не обнаружили утечек, а падение давления опять составило больше 10 мбар в минуту, то нужно заменить газовую арматуру.

11.6 Проверка и регулировка давления воды в отопительной установке

Подробная информация об условиях и требованиях к качеству воды приведена в главе 1 "Условия эксплуатации отопительного котла" в таб. 9, стр. 6.

В закрытых установках стрелка манометра (→ рис. 43, [2]) должна находиться в зеленой зоне (→ рис. 43, [3]).

Красная стрелка манометра (→ рис. 43, [1]) должна быть установлена на требуемое давление.

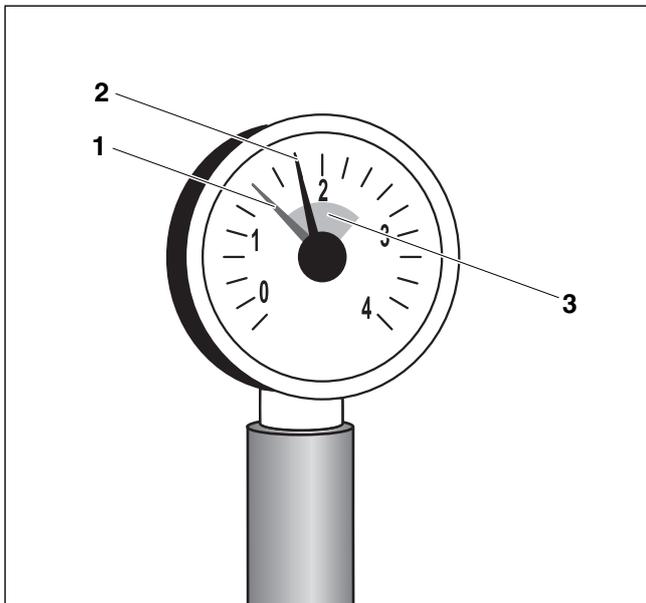


Рис. 43 Манометр для закрытых отопительных установок

- [1] красная стрелка
- [2] стрелка манометра
- [3] зеленая зона



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- ▶ Установите рабочее давление минимум 1 бар.

- ▶ Проверьте давление воды в отопительной установке.

Если стрелка манометра (→ рис. 43, [2]) не доходит до зеленой зоны (→ рис. 43, [3]), то давление воды слишком низкое. В этом случае долейте воду в отопительную установку.



ВНИМАНИЕ:

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ из-за частого добавления воды.

При частом добавлении подпиточной воды отопительная установка может выйти из строя в результате коррозии и образования накипи.

- ▶ Проследите за тем, чтобы из установки был выпущен воздух.
- ▶ Проверьте отопительную систему на герметичность, а также проверьте работоспособность расширительно-го бака.



ВНИМАНИЕ:

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ из-за температурных напряжений.

- ▶ Заполняйте отопительную установку только в холодном состоянии (температура подающей линии не должна превышать 40 °C).



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Заполнять установку водой при утечках нужно медленно.

- ▶ Залить в установку подпиточную воду через кран для заполнения и слива, устанавливаемый заказчиком в обратную линию отопления.
- ▶ Выпустить воздух из установки.
- ▶ Еще раз проверить давление воды.

11.7 Измерение давления на форсунках

- ▶ Открутить на два оборота измерительный ниппель на газораспределительной гребенке (→ рис. 44, [1]).
- ▶ Надеть шланг U-образного манометра на измерительный ниппель.
- ▶ Снимите с U-образного манометра показания давления на форсунке и сравните со значением в таб. 23 - таб. 26, стр. 37. При отклонении от заданной величины более, чем на + 1 мбар нужно проинформировать сервисную службу на заводе.

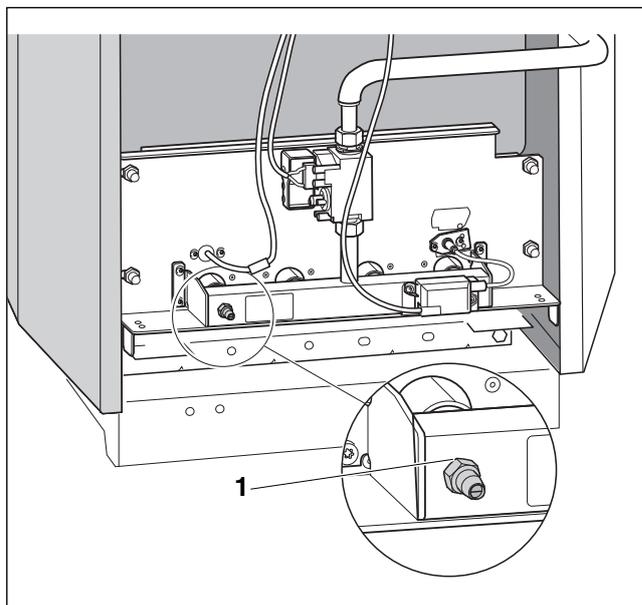


Рис. 44 Газовая горелка

Типоразмер котла	Номинальное давление газа на форсунках ¹⁾ Природный газ Н (G 20) мбар
38 - 5	8,3
44 - 5	10,9
50 - 6	8,0
55 - 6	10,8

Таб. 23 Номинальное давление газа на форсунках

1) При температуре газа 15 °С и атмосферном давлении 1013 мбар

Типоразмер котла	Давление на форсунках Газ Н (G 20)															
	Подаваемое давление (давление истечения)															
	25 мбар	24 мбар	23 мбар	22 мбар	21 мбар	20 мбар	19 мбар	18 мбар	17 мбар	16 мбар	15 мбар	14 мбар	13 мбар	12 мбар	11 мбар	10 мбар
38 - 5	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,2	7,4	6,6
44 - 5	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,5	9,7	9,0	8,7	7,4	6,6
50 - 6	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,7	7,0	6,2
55 - 6	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,1	9,3	8,5	7,7	7,0	6,2

Таб. 24 Давление на форсунках для газа Н в зависимости от подаваемого давления

Типоразмер котла	Давление на форсунках Сжиженный газ Пропан Р (G 31)															
	Подаваемое давление (давление истечения)															
	58-40 мбар	39 мбар	38 мбар	37 мбар	36 мбар	35 мбар	34 мбар	33 мбар	32 мбар	31 мбар	30 мбар	29 мбар	28 мбар	27 мбар	26 мбар	25 мбар
38 - 5	24,3	24	24	23,6	23,4	23,4	23,4	23,4	23,2	23,2	23	23	23	22,9	22,8	22,7
44 - 5	24,4	24,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23	22,8	22,6
50 - 6	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,6	22,5	22,5	22,4	22,2	22,1	22	21,8	21,7
55 - 6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	22,9	22,8	22,7	22,6	22,5	22,4	22,3	22,1	22	21,8	21,5

Таб. 25 Давление на форсунках для сжиженного газа Р в зависимости от подаваемого давления

Типоразмер котла	Давление на форсунках Сжиженный газ Смесь бутан/пропан В/Р (G 30)											
	Подаваемое давление (давление истечения)											
	58-40 мбар	39 мбар	38 мбар	37 мбар	36 мбар	35 мбар	34 мбар	33 мбар	32 мбар	31 мбар	30 мбар	
38 - 5	23	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	
44 - 5	23,9	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,5	23,4	23,3
50 - 6	22,5	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	
55 - 6	21,5	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	

Таб. 26 Давление на форсунках для сжиженного газа В/Р в зависимости от подаваемого давления

11.8 Подтверждение проведения технического обслуживания

- Подпишите протокол технического обслуживания в этой инструкции.

11.9 Протоколы осмотра и технического обслуживания

Протокол осмотра и технического обслуживания отражает все проведенные работы по контролю и техобслуживанию отопительной установки.

Заполните протоколы при проведении указанных работ.
Подписать протокол и поставить дату.

	Инспекционные работы	Страница				
1.	Проверка общего состояния отопительной установки (визуальный контроль и проверка работоспособности)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Проверка газо- и водопроводов установки на: внутреннюю герметичность наличие видимой коррозии износ	стр. 36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Проверка давления воды в отопительной установке	стр. 36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Проверка отверстий приточно-вытяжной вентиляции	стр. 23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Измерение подаваемого давления газа (давления истечения)	стр. 26	_____ мбар	_____ мбар	_____ мбар	_____ мбар
6.	Измерение давления на форсунках	стр. 36	_____ мбар	_____ мбар	_____ мбар	_____ мбар
7.	Проверка герметичности в рабочем режиме	стр. 26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Проведение замеров:	стр. 27				
	Напор		_____ Па	_____ Па	_____ Па	_____ Па
	Температура дымовых газов, брутто tA		_____ °C	_____ °C	_____ °C	_____ °C
	Температура воздуха tL		_____ °C	_____ °C	_____ °C	_____ °C
	Температура дымовых газов, нетто tA – tL		_____ °C	_____ °C	_____ °C	_____ °C
	Содержание двуокиси углерода (CO ₂) или содержание кислорода (O ₂)					
	Потери тепла с дымовыми газами qA		_____ %	_____ %	_____ %	_____ %
	Содержание окиси углерода (CO), без воздуха		_____ %	_____ %	_____ %	_____ %
9.	Проверка работоспособности:		_____ ppm	_____ ppm	_____ ppm	_____ ppm
	проверка STB	стр. 27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Измерение тока ионизации	стр. 27	_____ mA	_____ mA	_____ mA	_____ mA
	Проверка запорного клапана дымовых газов	стр. 28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Проверка системы контроля дымовых газов	стр. 29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Проверка необходимых настроек системы управления (→ документацию на систему управления)	–	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Заключительный контроль проведенных работ	–	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Подтверждение квалифицированного осмотра					
	Печать фирмы / дата / подпись					

1.	<input type="checkbox"/>						
2.	<input type="checkbox"/>						
3.	<input type="checkbox"/>						
4.	<input type="checkbox"/>						
5.	_____ мбар						
6.	_____ мбар						
7.	<input type="checkbox"/>						
8.	_____ Па						
	_____ °С						
	_____ °С						
	_____ °С						
	_____ %	_____ %	_____ %	_____ %	_____ %	_____ %	_____ %
	_____ %	_____ %	_____ %	_____ %	_____ %	_____ %	_____ %
	<input type="checkbox"/>						
	<input type="checkbox"/>						
9.	_____ ppm						
	<input type="checkbox"/>						
	_____ mA						
	<input type="checkbox"/>						
10.	<input type="checkbox"/>						
11.	<input type="checkbox"/>						



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Если при проведении осмотра обнаружена необходимость проведения технического обслуживания, то его нужно провести в том объеме, насколько это необходимо.

	Необходимые работы по техническому обслуживанию	Страница					
1.	Чистка отопительного котла	стр. 33	<input type="checkbox"/>				
2.	Чистка горелки	стр. 34	<input type="checkbox"/>				
3.	Подтверждение квалифицированного проведения технического обслуживания						
Печать фирмы / дата / подпись							

	Необходимые работы по техническому обслуживанию	Страница					
1.	Чистка отопительного котла	стр. 33					
2.	Чистка горелки	стр. 34					
3.	Подтверждение квалифицированного проведения технического обслуживания						
Печать фирмы / дата / подпись							

12 Переустановка котла на другой вид газа

Подробная информация об условиях и требованиях к топливу (виду газа) приведена в главе 1 "Условия эксплуатации отопительного котла" в таблицах 5 - 8 на стр. 5 - 6.



ВНИМАНИЕ:
НЕИСПРАВНОСТЬ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ из-за ошибочной установки вида газа.

- ▶ Необходимо четко соблюдать последовательность рабочих шагов.
- ▶ Работы должны выполняться в полном объеме.

Специальный отопительный газовый котел Logano G234 WS имеет заводскую настройку на природный газ. Для переустановки вида газа нужно выполнить следующее:

Типо-раз-мер котла	Количество форсунок	Обозначение форсунок основного газа		
		Природный газ Н (G20)	Сжиженный газ Пропан P (G31)	Сжиженный газ В/Р (G30)
38 - 5	3	360	225	210
44 - 5	3	360	245	225
50 - 6	4	360	225	210
55 - 6	4	360	235	220

Таб. 27 Форсунки основного газа

12.1 Переустановка на другой вид газа

Установка / переустановка прибора контроля давления газа

При работе на сжиженном газе нужно установить прибор контроля давления, входящий в комплект перенастройки.

При работе на природном газе может быть установлен прибор контроля давления газа (дополнительная комплектация).

- ▶ Обесточить отопительную установку, для этого перевести пусковой выключатель в положение "0" (Выкл).
- ▶ Закрывать газовый запорный кран.
- ▶ Демонтировать переднюю крышку котла (→ главу 8.1 "Демонтаж передней стенки котла", стр. 17).
- ▶ Установить прибор контроля давления газа (→ рис. 45, [2]) на газопровод непосредственно на патрубок для подключения газа (→ рис. 45, [1]) на отопительном котле вместе с регулировочным диском (→ рис. 45, [3]) так, чтобы он смотрел вверх или наружу (используя переходник).
- ▶ Провести соединительный провод рядом с газо-проводом через заднюю стенку котла и внутри вдоль правой боковой стенки к системе управления.
- ▶ Выполнить электрические подключения в соответствии с электросхемой.
- ▶ Проверить и при необходимости откорректировать настройку прибора контроля давления газа:

Природный газ:	8 мбар
Сжиженный газ В/Р:	28 мбар
Сжиженный газ пропан P:	23 мбар
- ▶ Для корректировки настройки нужно открыть крышку (→ рис. 46, [2]) прибора контроля давления газа.
- ▶ Выставить регулировочный диск (→ рис. 46, [3]) по настроечной маркировке (→ рис. 46, [1]).
- ▶ Установить крышку.

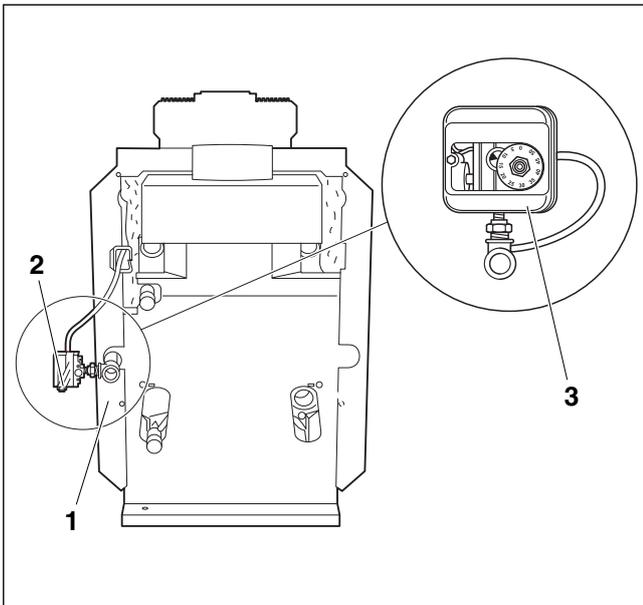


Рис. 45 Установка прибора контроля давления газа

- [1] подключение газа к отопительному котлу
- [2] прибор контроля давления газа (нужен только при сжиженном газе; может быть развернут на 90°)
- [3] регулировочный диск

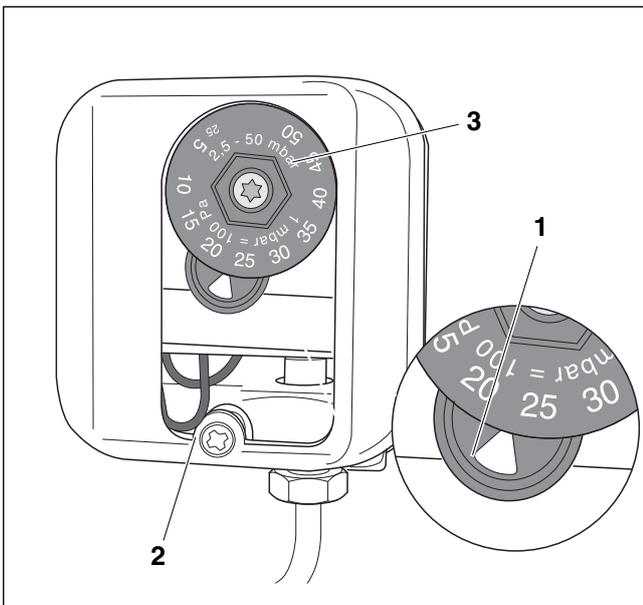


Рис. 46 Прибор контроля давления газа

- [1] настроечная метка
- [2] винт верхней крышки
- [3] регулировочный диск

Настройка пусковой нагрузки:

Переустановка с природного газа на сжиженный

- ▶ Вставить переходник для сжиженного газа вместе с уплотнением (→ рис. 47, [1]).

Переустановка с сжиженного газа на природный

- ▶ Вынуть переходник для сжиженного газа (→ рис. 47, [1]).

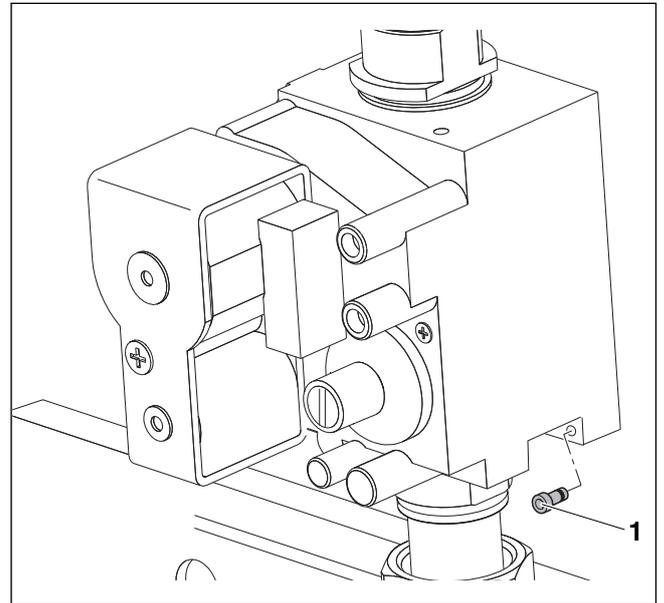


Рис. 47 Монтаж и демонтаж переходника для сжиженного газа

Замена форсунок основного газа

- ▶ Заменить форсунки основного газа (→ рис. 48, [1]) на форсунки для нового вида газа. При этом нужно установить новые уплотнения.
- ▶ Заменить форсунки основного газа (→ рис. 48, [1]) на форсунки для нового вида газа. При этом нужно установить новые уплотнения.

Типоразмер котла	Количество форсунок	Обозначение форсунок основного газа		
		Природный газ	Сжиженный газ Пропан	Сжиженный газ
		H (G20)	P (G31)	V/P (G30)
38 - 5	3	360	225	210
44 - 5	3	360	245	225
50 - 6	4	360	225	210
55 - 6	4	360	235	220

Таб. 28 Форсунки основного газа

- ▶ Выполнить работы по пуску в эксплуатацию 1 - 5, см. главу 9.2 "Пуск в эксплуатацию", стр. 22, при этом заполнить протокол.
- ▶ На два оборота открутить измерительный ниппель (→ рис. 48, [2]) на газораспределительной гребенке и надеть измерительный шланг U-образного манометра.

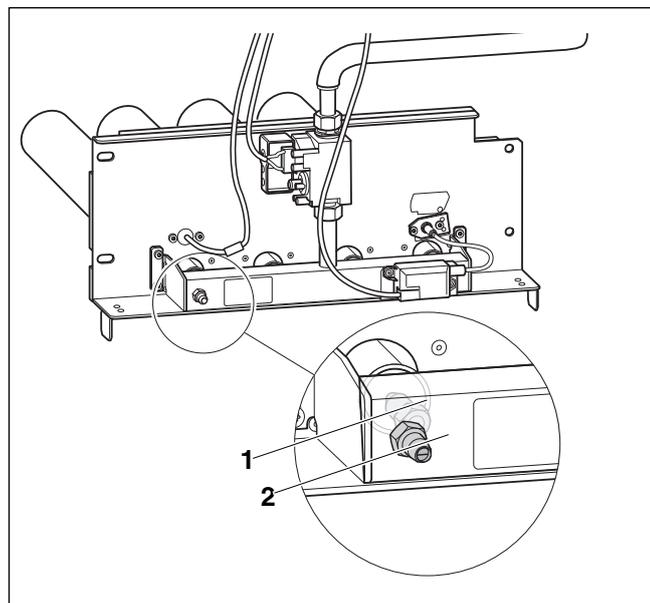


Рис. 48 Замена форсунок основного газа

- [1] форсунки основного газа
- [2] измерительный ниппель

Установка мощности горелки по давлению на форсунках:

- ▶ Включить горелку и измерить подаваемое давление газа (давление истечения) (→ главу 9.2.7 "Включение горелки", стр. 25 и главу 9.2.8 "Измерение подаваемого давления газа", стр. 26).
- ▶ Снимите с U-образного манометра показания давления на форсунке и сравните со значением в Таб. 29 - таб. 32.

Типоразмер котла	Номинальное давление газа на форсунках ¹⁾
	Природный газ Н (G 20)
38 - 5	8,3
44 - 5	10,9
50 - 6	8,0
55 - 6	10,8

Таб. 29 Номинальное давление газа на форсунках

1) При температуре газа 15 °С и атмосферном давлении 1013 мбар

Типоразмер котла	Давление на форсунках Газ Н (G 20)															
	Подаваемое давление (давление истечения)															
	25 мбар	24 мбар	23 мбар	22 мбар	21 мбар	20 мбар	19 мбар	18 мбар	17 мбар	16 мбар	15 мбар	14 мбар	13 мбар	12 мбар	11 мбар	10 мбар
38 - 5	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,2	7,4	6,6
44 - 5	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,5	9,7	9,0	8,7	7,4	6,6
50 - 6	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,7	7,0	6,2
55 - 6	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,1	9,3	8,5	7,7	7,0	6,2

Таб. 30 Давление на форсунках для газа Н в зависимости от подаваемого давления

Типоразмер котла	Давление на форсунках Сжиженный газ Пропан Р (G 31)															
	Подаваемое давление (давление истечения)															
	58-40 мбар	39 мбар	38 мбар	37 мбар	36 мбар	35 мбар	34 мбар	33 мбар	32 мбар	31 мбар	30 мбар	29 мбар	28 мбар	27 мбар	26 мбар	25 мбар
38 - 5	24,3	24	24	23,6	23,4	23,4	23,4	23,4	23,2	23,2	23	23	23	22,9	22,8	22,7
44 - 5	24,4	24,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23	22,8	22,6
50 - 6	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,6	22,5	22,5	22,4	22,2	22,1	22	21,8	21,7
55 - 6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	22,9	22,8	22,7	22,6	22,5	22,4	22,3	22,1	22	21,8	21,5

Таб. 31 Давление на форсунках для сжиженного газа Р в зависимости от подаваемого давления

Типоразмер котла	Давление на форсунках										
	Сжиженный газ										
	Смесь бутан/пропан В/Р (G 30)										
	Подаваемое давление (давление истечения)										
	58-40 мбар	39 мбар	38 мбар	37 мбар	36 мбар	35 мбар	34 мбар	33 мбар	32 мбар	31 мбар	30 мбар
38 - 5	23	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7
44 - 5	23,9	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,5	23,4	23,3
50 - 6	22,5	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
55 - 6	21,5	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4

Таб. 32 Давление на форсунках для сжиженного газа В/Р в зависимости от подаваемого давления

При отклонении от заданного значения:

- ▶ Снять защитный колпачок (→ рис. 49, [2]; возможно опечатан) над регулировочным винтом давления на форсунках (→ рис. 49, [1]). Отрегулировать давление на форсунках поворотом винта в направлении плюс или минус (→ рис. 49, [1]).
- ▶ Вновь установить защитный колпачок или болт на регулировочный винт.
- ▶ Перевести пусковой выключатель в положение "0" (ВЫКЛ).

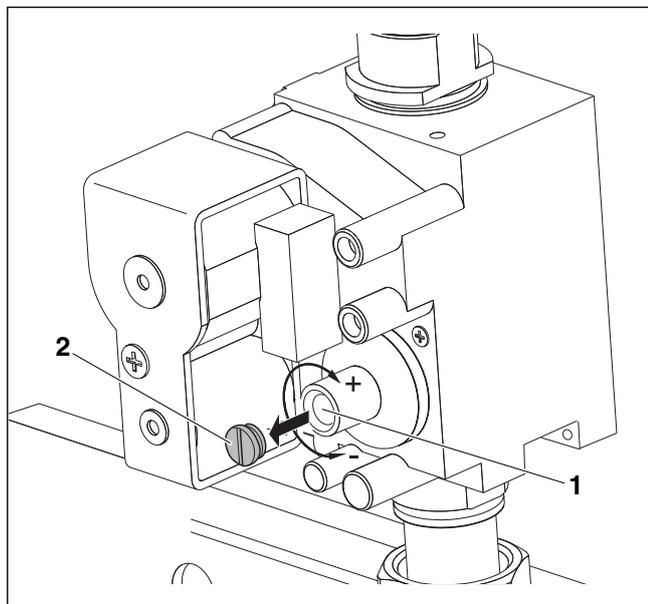


Рис. 49 Газовая арматура "SIT" 840 Sigma

- [1] защитный колпачок
- [2] регулировочный винт давления на форсунке

Включение:

- ▶ Снять измерительный шланг и вновь закрутить измерительный ниппель (→ рис. 50, [1]).
- ▶ Провести работы по вводу в эксплуатацию 8 - 12, главу 9.2.9 "Проверка герметичности в рабочем режиме", стр. 26 - главу 9.2.13 "Информирование обслуживающего персонала и передача ему технической документации", стр. 30. Заполнить протокол пуска в эксплуатацию (→ главу 9.3 "Протокол пуска в эксплуатацию", стр. 31). Все места уплотнений проверить еще раз на герметичность в рабочем состоянии!
- ▶ На фирменную табличку котла нанести наклейку с новым типом газа.
- ▶ Снятые части сохранять!

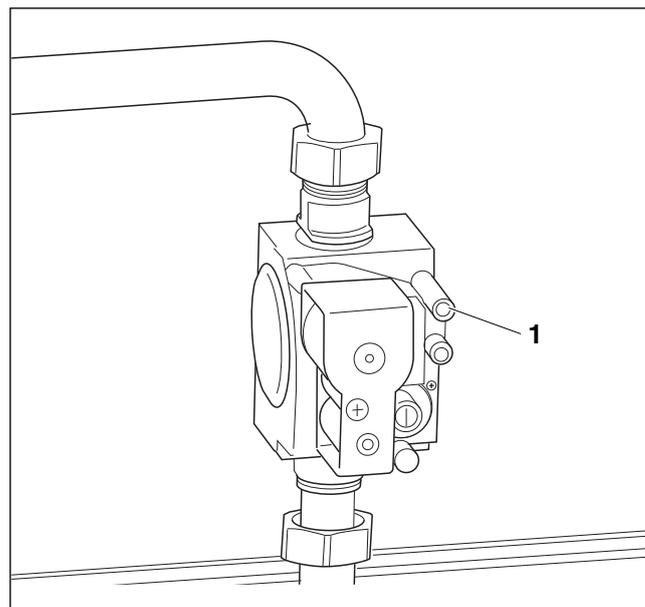


Рис. 50 Газовая арматура "SIT" 840 Sigma

- [1] измерительный ниппель

13 Устранение неисправностей горелки

При возникновении неисправности горелки загорается сигнальная лампочка на кнопке подавления помех (→ рис. 51, [1]), расположенной на отопительном котле.

Вы можете нажать кнопку подавления помех на горелке через отверстие (→ рис. 51, [1]) на передней стенке котла (→ рис. 51, [2]). Для этого не нужно демонтировать переднюю стенку.



ВНИМАНИЕ:

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ вследствие замерзания установки.

При отрицательной температуре отопительная установка может замерзнуть, если не включена система управления.

- ▶ Защитите отопительную установку от замораживания.
- ▶ При выключенной системе управления нужно слить воду из отопительного котла, бака водонагревателя, трубопроводов системы отопления, а также, насколько это возможно, из труб системы ГВС.

- ▶ Нажать кнопку подавления помех горелки (→ рис. 51, [1]).

Если горелка не включается после трех попыток, см. главу 14 "Устранение неисправностей", стр. 45.

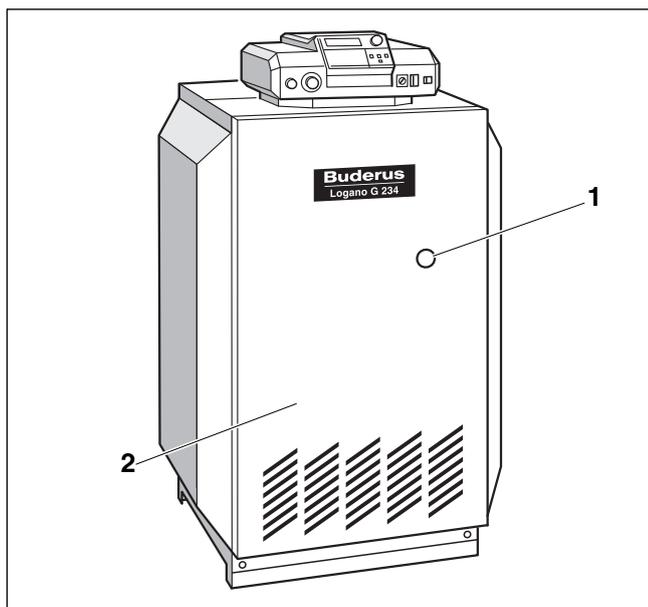


Рис. 51 Устранение неисправностей горелки

- [1] отверстие с кнопкой подавления помех и сигнальной лампочкой
- [2] передняя стенка котла

14 Устранение неисправностей

Неисправность	Возможные причины неисправности	Рекомендации
Горелка не включается.	Аварийный выключатель системы отопления стоит в положение Вкл.?	Включить
	Пусковой выключатель системы управления в положении Вкл.?	Включить
	Защитные автоматы в порядке ?	Проверить их работоспособность, если требуется, заменить дефектный автомат.
	Подключен регулятор температуры котловой воды?	Проверить и, если требуется, заменить дефектные детали.
	Подключен предохранительный ограничитель температуры?	Проверить и, если требуется, заменить дефектные детали.
	Сообщение об ошибке от внешних приборов безопасности (например, от предохранительного устройства контроля уровня воды)?	Потребитель должен проверить отопительную установку, устранить неисправность и, если требуется, заменить дефектный прибор.
	Сработала система контроля дымовых газов?	AW 10: Деблокировать систему контроля дымовых газов. AW 50: Подождать максимум 15 минут. Котел включится автоматически, если поступает запрос на тепло. При многократном срабатывании проверить тракт дымовых газов и проверить работоспособность системы контроля дымовых газов. Если имеется дефект, то заменить.
Горелка стартует и переключается на неисправность. Нет искры при розжиге.	Есть ли звук при образовании искры зажигания при вынутом кабеле розжига?	Если нет, то: заменить запальный трансформатор. Если да, то: заменить запальный электрод или запальную горелку.
Горелка стартует и переключается на неисправность.	Все газовые запорные краны открыты?	Открыть газовые запорные краны.
	Подаваемое давление природного газа > 8 мбар?	Если нет, то установить причину и устранить неисправность.
	Воздух удален из газопровода?	Удалять воздух, пока будет возможен розжиг газа.
Горелка стартует и переключается на неисправность. Нет ионизационного тока.	Перепутаны подключения N и L?	Устранить ошибку.
	Имеется напряжение между L и PE?	Если нет, то выполнить заземление PE, в данном случае установить разделительный трансформатор.
	Плохой контакт ионизационного провода?	Устранить ошибку, в данном случае заменить дефектную деталь.
	Замыкание на массу на ионизационном электроде?	
Дефект автомата горения?		
Горелка стартует и переключается на неисправность. Ток ионизации < 1,5 мА.	Загрязнен сердечник или керамика ионизационного электрода?	Очистить ионизационный электрод, при необходимости заменить запальную горелку.
Звуки кипения	Известковые отложения или образование накипи в котле?	Прочистить водяной контур отопительного котла в соответствии с рекомендациями изготовителя. При постоянных потерях воды установить и устранить причину. Если требуется, провести водоподготовку и установить грязеуловитель.

Таб. 33 Таблица неисправностей

Неисправность	Возможные причины неисправности	Рекомендации
Плоское основное пламя. Резкий свист горелки. Горелка коптит.	Соответствуют форсунки основного газа подаваемому газу?	Если нет, то: установить правильные форсунки основного газа.
	Установлено правильное давление на форсунке?	Проверить настроечные данные и, если требуется, исправить.
	Имеются заметные загрязнения в щелях или ниже щелей стержней горелки? Например, из-за попадания ниток, волокон, семян растений, строительной пыли.	Провести влажную чистку горелки, как описано в этой инструкции. Установить источник засорения и предотвратить возможность дальнейшего загрязнения. При наличии летучих семян установить соответствующую решетку на притоке воздуха.
Плоское основное пламя. Резкий свист горелки. Горелка коптит.	Соответствуют приточные и вытяжные отверстия местным предписаниям и требованиям при прокладке газопровода?	При недостаточном притоке воздуха следует незамедлительно устранить недостаток.
	Отверстия притока и вытяжки воздуха работоспособны на длительное время?	
	Имеются ли отложения или волокнистые загрязнения поверхностей теплообменника? Произвести осмотр через отверстия для чистки и камеру сгорания.	Провести сухую и, если требуется, влажную чистку отопительного котла, как это описано в этой инструкции.
	Повреждены или деформированы ли стержни горелки, есть ли деформация отдельных щелей?	Заменить стержни горелки, обязательно выяснить и устранить причину дефекта. Информация: Повреждение или деформация могут произойти только в том случае, если имеется хотя бы одна из вышеназванных неисправностей.
Розжиг горелки происходит очень громко, с сильными посторонними шумами, видно пламя на форсунках основного газа.	Установлены правильные форсунки?	Выключить горелку, установить новый стержень горелки и исправить неправильную настройку вида газа.
	Установлено правильное давление на форсунке?	
Запах дымовых газов в помещении установки котла.	Дымовые газы выходят из прерывателя тяги?	Определить причину неправильного отвода дымовых газов и устранить причину неисправности. Если непосредственное устранение причины невозможно, то нужно выключить горелку.
	Разрежение на присоединительном участке дымовых газов > 3 Па?	
	Засорение на пути дымовых газов?	
	Правильно ли рассчитаны размеры дымовой трубы?	
	Работают ли вытяжные вентиляторы, установленные в помещении котельной, для удаления воздуха из помещения (вытяжные зонты, сушки белья...)?	Провести сухую и, если требуется, влажную чистку котла.
Имеются ли отложения или волокнистые загрязнения поверхностей теплообменника? Произвести осмотр через отверстия для чистки и камеру сгорания.		

Таб. 33 Таблица неисправностей

Для записей

ООО «Бош Термотехника»
115201, Москва, ул. Котляковская, 3
Телефон: (495) 510-33-10 Факс: (495) 510-33-11
www.buderus.ru | info@buderus.ru

195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.21.
Телефон: (812) 606-60-39 Факс: (812) 606-60-38

394007, Воронеж, ул. Старых Большевиков, 53А
Телефон/Факс: (4732) 26 62 73

300041, Тула, ул. Советская, д.59
Телефон/Факс: +7 4872 25-23-10

150014, Ярославль, ул. Рыбинская, д.44а, оф.410
Телефон/Факс: (4852) 45-99-04

344065, Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52, оф. 518
Телефон/Факс: (863) 203-71-55

350980, Краснодар, ул. Бородинская, 150, офис, учебный центр, склад
Телефон/Факс: (861) 266-84-18 (861) 200-17-90

400137, Волгоград, бульвар 30 лет Победы 21, ТРК Park-House, оф. 500
Телефон: (8442) 55-03-24

354068, Сочи, ул. Донская, 14
Телефон/Факс: (8622) 96-07-69

680026, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 73
Телефон (4212) 45-65-75 Факс (4212) 45-65-76

690106, Владивосток, пр-т Красного Знамени, 3, оф. 501
Телефон +7 (423) 246-84-20 Факс: +7 (423) 246-84-50

630015, Новосибирск, ул. Комбинатский переулок, д. 3. территория завода «Сибгормаш»
Телефон: (383) 354-30-10 Факс: (383) 279-14-14

664047, Иркутск, ул. Пискунова, 54, оф. 15-17
Телефон/Факс: (3952) 24-94-21

622000, Свердловская обл., г. Берёзовский, Режевской тракт, 15 км., строение 1
Телефон: (343) 379-05-49, 379-05-89

454053, Челябинск, Троицкий тракт 11-Г, оф. 315
Телефон 8-912-870-72-41

625023, Тюмень, ул. Харьковская, д.77, оф.602
Телефон/Факс: (3452) 41-05-75

603140, Нижний Новгород, Мотальный переулок д. 8, офис В211,
Телефон: (831) 461-91-73 Факс (831) 461-91-72.

422624, Татарстан, Лаишевский район, с. Столбище, ул. Советская 271
Складской комплекс Q-Park Казань
Телефон: (843) 567 14 67 Факс: (843) 567 14 68

443017 Самара, ул. Клиническая 261
Телефон: (846) 336 06 08 Факс: (846) 268 84 37

450071, Уфа, ул. Ростовская 18, оф. 503
Телефон/Факс: (347) 292 92 17, 292 92 18

426057, Ижевск, ул. М. Горького, 79, (цокольный этаж)
Телефон/Факс: (3412) 912-884

610042, г. Киров, ул. Лепсе, д.22, оф.101
Телефон/Факс: (8332) 215-679

614064, Пермь, ул. Чкалова, 7 оф. 30
Телефон/Факс: (342) 249-87-55

413105, Энгельс, пр-т Ф. Энгельса 139
Телефон/Факс: (8453) 56-29-77

355011, Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 93 оф. 69
Телефон/Факс: (8652) 57-10-64

Bosch Thermotechik GmbH
Sophienstrasse 30-32
D-35576 Wetzlar
www.buderus.com

Buderus